


VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ

FELHASZNÁLÓI REFERENCIA- ÚTMUTATÓ

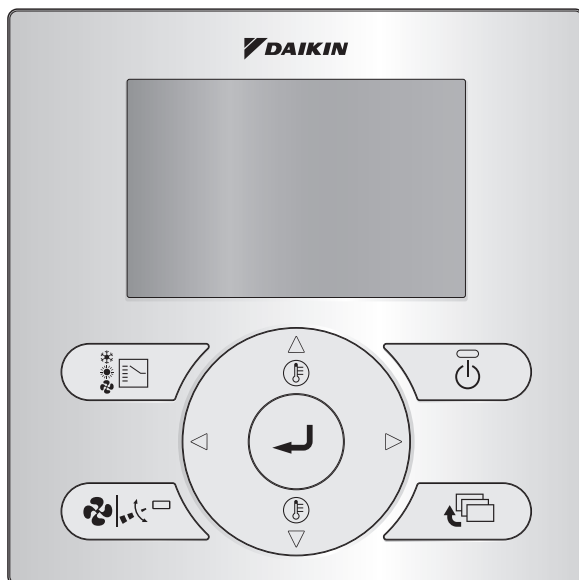

BRC1E53

- Köszönjük, hogy ezt a távirányítót választotta.
- Ez a kézikönyv tartalmazza a termék használatához szükséges biztonsági óvintézkedéseket.

Alaposan olvassa el a kézikönyvet, és győződjön meg arról, hogy megértette az abban foglaltakat, mielőtt használni kezdené a terméket.

Elolvásás után tartsa könnyen hozzáférhető helyen a kézikönyvet. Ha a jövőben más használja a terméket, ne felejtse el átadni neki a kézikönyvet.

Tartalomjegyzék

Tájékoztató	Biztonsági óvintézkedések 2
	Szigorúan betartandó szabályok 3
	Elnevezések és funkciók 7
	Folyadékkristályos kijelző 9
Egyszerű Üzemeltetési módszer	Hűtés/Fűtés/Auto/Ventilál üzemmód 13
	Programozott szárítás üzemmód..... 17
	Hőntartás 18
	Szellőztetési üzemmód..... 19
	A hűtés/fűtés kiválasztása jogosultságának beállítása 20
	Billentyűzár 23
A főmenü elemeinek gyors áttekintése	A Főmenü elemeinek áttekintése 24
Menühasználat	Főmenü 29
	Levegőáramlás iránya 30
	Egyéni légáramlás iránya 31
	Gyorsindítás 35
	Szellőztetés 36
	Energiatakarékos beállítás 38
	Program..... 46
	Szűrő auto. tisztít..... 51
	Karbantartási információk..... 52
	Beállítás..... 53
	Aktuális beállítások..... 58
	Óra és naptár..... 59
	Nyelv..... 61
Karbantartás	A szűrő jelzésének alaphelyzetbe állítása 62
	Az egység és az LCD kijelző karbantartása 63
Referenciainformációk	Hibakód megjelenítése 64
	Szervizszolgáltatás..... 65



Biztonsági óvintézkedések

Az eredeti útmutató angol nyelven íródott. Az egyéb nyelvű szövegek az eredeti utasítások fordításai. A berendezést felügyelet nélkül nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek és gyermekek, illetve a kezeléshez megfelelő alapismeretekkel és gyakorlattal nem rendelkező személyek, kivéve ha egy olyan személy felügyel rájuk, aki felelni tud a berendezés biztonságos használatáért.






Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.

A távirányító felszerelése előtt figyelmesen olvassa el a Biztonsági óvintézkedések című szakaszt.






- A kézikönyv az óvintézkedéseket a FIGYELEM vagy a VIGYÁZAT kategóriába sorolja be. Mindkét kategória fontos biztonsági információkat tartalmaz. Tartsa be az alábbiakban felsorolt összes óvintézkedést.

 FIGYELEM	Az utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
 VIGYÁZAT	Az utasítások figyelmen kívül hagyása anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat, amely a körülményektől függően súlyos is lehet.

- A kézikönyvben a következő piktogramok szerepelnek.






	Soha ne tegye.		Mindig kövesse a megadott utasításokat.
	Győződjön meg a készülék földeléséről.		Soha ne érintse meg nedves kézzel.
	Szigorúan óvja a víztől és nedvességtől.		

■ Távirányító

 FIGYELEM	
	<ul style="list-style-type: none">Ne szerelje fel szakember segítsége nélkül a távirányítót. A nem megfelelő felszerelés áramütést vagy tüzet okozhat. Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.
	<ul style="list-style-type: none">Ne végezzen javításokat vagy módosításokat a távirányítón. Ez áramütést vagy tüzet okozhat. Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.
	<ul style="list-style-type: none">Ne helyezze át vagy szerelje fel újra szakember segítsége nélkül a távirányítót. A nem megfelelő felszerelés áramütést vagy tüzet okozhat. Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.
	<ul style="list-style-type: none">Ne használjon gyúlékony anyagokat (például hajlakkot vagy rovarirtót) a termék közelében. Ne tisztítsa a terméket szerves oldószerekkel, például higítóval. A szerves oldószerek használata áramütést, tüzet vagy repedéseket okozhat a készüléken.






Szigorúan betartandó szabályok

VIGYÁZAT










	<ul style="list-style-type: none">• Ne játsszon a készülékkel vagy a távirányítóval. Ha egy gyermek véletlenül működteti, az testi sérülésekhez vagy egészségkárosodáshoz vezethet.
	<ul style="list-style-type: none">• Soha ne szerelje szét a távirányítót. A belső részek érintése áramütést vagy tüzet okozhat. A belső vizsgálatokkal és beállításokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Daikin forgalmazójával vagy hivatalos alvállalkozóival.
	<ul style="list-style-type: none">• Az áramütések elkerülése végett ne használja a készüléket nedves kézzel.
	<ul style="list-style-type: none">• Ne mossa le a távirányítót. Ez elektromos zárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat.
	<ul style="list-style-type: none">• Ne hagyja a távirányítót olyan helyen, ahol vizes lehet. Ha víz kerül a távirányítóba, akkor elektromos zárlat alakulhat ki és károsodhatnak az elektromos alkatrészek.

■ Beltéri egység és kültéri egység

FIGYELEM

	<ul style="list-style-type: none">• Ne feledje, hogy a légkondicionálóból hosszabb ideig, közvetlenül érkező hideg vagy meleg levegő, illetve a túl hideg vagy túl meleg levegő veszélyes lehet a fizikai állapotára és egészségére.
	<ul style="list-style-type: none">• Ne helyezzen rudakat, az ujjait vagy bármilyen más tárgyat a levegő bemeneti és kimeneti nyílásaiba. A klímaberendezés nagy sebességgel forgó ventilátorlapátjai sérülést okozhatnak.
	<ul style="list-style-type: none">• A tartozékok felszerelésével kapcsolatban kérjen segítséget szakemberektől, és kizárólag a gyártó által megadott tartozékokat használja. Ha a nem megfelelő összeszerelés hibát okoz, akkor vízszivárgás, áramütés vagy tűz alakulhat ki.
	<ul style="list-style-type: none">• Ne használja a terméket olyan helyen, ahol olaj, például főzésre használt olajgőz vagy gépolaj található a levegőben. Az olajgőz repedéseket, áramütést vagy tüzet okozhat.
	<ul style="list-style-type: none">• Ne használja a terméket olyan helyen, ahol nagy mennyiségű olajos füst található, például konyhákban, vagy olyan helyeken, ahol gyúlékony vagy maró hatású gáz vagy fémpor található. Ha ilyen helyeken használja a terméket, az tüzet okozhat, vagy kárt tehet a készülékben.

⚠ FIGYELEM


	<ul style="list-style-type: none"> • A hűtőfolyadék szivárgása esetén figyeljen a tűz elkerülésére. Ha a légkondicionáló nem működik megfelelően, vagyis nem állít elő hideg vagy meleg levegőt, akkor előfordulhat, hogy elszivárgott a hűtőfolyadék. Kérjen segítséget a forgalmazótól. A légkondicionálóban található hűtőfolyadék biztonságos, és normál esetben nem szivárog. Azonban szivárgás esetén gázégővel, fűtőberendezéssel vagy tűzhellyel érintkezve ártalmas gázt termelhet. Ne használja tovább a légkondicionálót, amíg egy szakképzett szerelő meg nem javítja a szivárgást.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ha biztosítókkal ellátott megszakítót használ, győződjön meg arról, hogy megfelelő biztosítékot használ. A hagyományos vezetőképes vezetékek használata hibás működéshez vagy tűzhöz vezethet.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne használja az áramellátás biztosítékát a légkondicionáló elindításához vagy leállításához. Ellenkező esetben tűz vagy vízszivárgás alakulhat ki. Továbbá a ventilátor hirtelen kezd forogni, ha az áramkimaradás kiegyenlítése be van kapcsolva, ami sérüléshez vezethet.
	<ul style="list-style-type: none"> • Mindenképpen földelje az egységet. Ne földelje az egységet közmvézetékekhez, villámhárítóhoz vagy telefon földkábeléhez. A nem megfelelő földelés áramütést vagy tüzet okozhat. Egy villámlásból vagy más forrásból származó nagy áramhullám kárt tehet a légkondicionálóban.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ha a légkondicionálóval kapcsolatban valami szokatlant észlel (például égett szagot), akkor áramtalanítsa a berendezést, és értesítse a helyi forgalmazót. Ha ilyen körülmények között tovább működteti, az meghibásodást, áramütést vagy tűzveszélyt okozhat.
	<ul style="list-style-type: none"> • Érdeklődjön a helyi forgalmazónál arról, hogy mi a teendő a hűtőfolyadék szivárgása esetén. Ha a légkondicionálót kis méretű szobában helyezi el, meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket, hogy szivárgás esetén a kiszivárgó hűtőfolyadék mennyisége ne érje el a koncentrációs határértéket. Ellenkező esetben az oxigéncsökkenés miatt baleset történhet.
	<ul style="list-style-type: none"> • Mindenképpen szereljen fel földzárlatvédelmi kapcsolót. A földzárlatvédelmi kapcsoló hiánya áramütést vagy tüzet okozhat.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ha természeti csapás, például árvíz vagy forgósél miatt víz alá kerül a légkondicionáló, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. Ilyenkor ne használja a légkondicionálót, mert az hibás működést, áramütést vagy tüzet okozhat.
	<ul style="list-style-type: none"> • Mindenképpen külön, dedikált áramellátást használjon a légkondicionálóhoz. Bármilyen más áramforrás használata túlzott hőtermeléshez, tűzhöz vagy a termék meghibásodásához vezethet.

 VIGYÁZAT	
	<ul style="list-style-type: none"> • Hosszabb ideje tartó használat után ellenőrizni kell az egység rögzítésének és szerelvényeinek épségét. Ha sérült állapotban hagyja, az egység leeshet és sérülést okozhat.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kültéri egységre, és ne engedje a gyermekeknek, hogy felmásszanak rá. Sérülést szenvedhetnek, ha leesnek vagy beleakadnak.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne zárja el a levegő bemeneti és kimeneti nyílásait. A légáramlás akadályozása nem megfelelő teljesítményt vagy hibás működést eredményezhet.
	<ul style="list-style-type: none"> • A sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a berendezés levegőbemenetét vagy alumínium bordáit.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne távolítsa el a kültéri egység ventilátorvédőjét. Ez az egység nagysebességű ventilátorától véd, amely sérülést okozhat.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne tegyen közvetlenül a beltéri vagy a kültéri egység alá olyan tárgyat, amelynek árthat a nedvesség. Bizonyos körülmények között a fő egységen lecsapódott folyadék, a hűtőcsövek, a légszűrő vagy az elvezető lezárója csöpöghet, így a készülék alá helyezett tárgy meghibásodhat vagy piszkos lehet.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne helyezzen a készülékre vizet tartalmazó edényeket (vázákat stb.), mert az áramütést vagy tüzet okozhat.
	<ul style="list-style-type: none"> • A klímaberendezést kizárólag rendeltetésszerű célra szabad használni. Ne használja a légkondicionálót precíz műszerek, ételek, növények, állatok vagy műalkotások hűtésére, mert ez károsíthatja az érintett tárgyak teljesítményét, minőségét és/vagy élettartamát.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne helyezzen nyílt lánggal működő készülékeket a készülékből érkező levegő útjába, mert ez kihatással lehet az égésre.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne helyezzen fűtőberendezéseket közvetlenül a készülék alá, mert a hő deformálhatja a készüléket.
	<ul style="list-style-type: none"> • Győződjön meg arról, hogy gyerekek, állatok vagy növények ne legyenek közvetlenül kiteve a készülékből érkező levegőnek, mert annak káros hatásai lehetnek.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne helyezzen gyúlékony tárgyakat, például permetezőtartályokat a kifújó nyílástól 1 méternél közelebb. A beltéri vagy kültéri egységből kiáramló meleg levegő felmelegítheti és felrobbanthatja őket.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne szerelje fel olyan helyen a légkondicionálót, ahol gyúlékony gázszivárgás veszélye áll fenn. Gázszivárgás esetén a légkondicionáló közelében összegyűlő gáz tűzveszélyt okozhat.
	<ul style="list-style-type: none"> • A légkondicionáló működtetése vagy karbantartása közben ne üljön vagy álljon instabil tárgyakra. Az alap megbillenhet, és sérülést eredményezhet.

⚠ VIGYÁZAT

	<ul style="list-style-type: none"> • Ne érintse meg a motort a szűrő cseréjekor. A motor nagyon forró lehet, és égési sérülést okozhat.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne mossa le vízzel a légkondicionálót, mert ez áramütést vagy tüzet okozhat.
	<ul style="list-style-type: none"> • Rendszeres időközönként szellőztessen. Járjon el kellő óvatossággal, amikor a légkondicionálót más fűtőberendezéssel együtt használja. A nem megfelelő szellőzés oxigénhiányhoz vezethet.
	<ul style="list-style-type: none"> • Tisztításkor mindig állítsa le a légkondicionálót, és kapcsolja KI az áramellátás biztosítékát. Ennek elmulasztása áramütéshez vagy sérüléshez vezethet.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne tisztítsa szakember segítsége nélkül a kültéri vagy beltéri egységeket. Mindig lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával. A helytelen tisztítási módszer vagy a nem megfelelő tisztítószer kárt tehet a beltéri egység gyantázott részeiben vagy vízszivárgást okozhat. Ha a beltéri egység tisztítószerrel vagy vízzel érintkezik, hibás működés vagy füstképződés fordulhat elő, illetve a motor vagy az elektromos alkatrészek meggyulladhatnak.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kültéri egység közvetlen környezetébe, és akadályozza meg a levelek vagy más hulladék összegyűlését az egység körül. A levelek között kis állatok telepedhetnek meg, amelyek bemászhatnak az egységbe. Ha bejutottak az egységbe, ezek az állatok hibás működést, füstöt vagy tüzet okozhatnak, ha hozzáérnek az elektromos alkatrészekhez.
	<ul style="list-style-type: none"> • Biztonságosan rögzítse az egységeket. Ha nem rögzíti biztonságosan az egységeket, azok leeshetnek vagy felborulhatnak, és személyi sérülést okozhatnak.
	<ul style="list-style-type: none"> • Úgy helyezze el a lefolyócsőt, hogy minden folyadék eltávozzon. Ha a kültéri lefolyócső nem ürül ki teljesen a légkondicionáló működése közben, akkor a csőben összegyűlő szennyeződés és hulladék eltömítheti a csövet. Emiatt a beltéri egységből víz szivároghat. Ilyen esetben állítsa le a légkondicionálót, és kérjen segítséget a forgalmazótól.

Elnevezések és funkciók

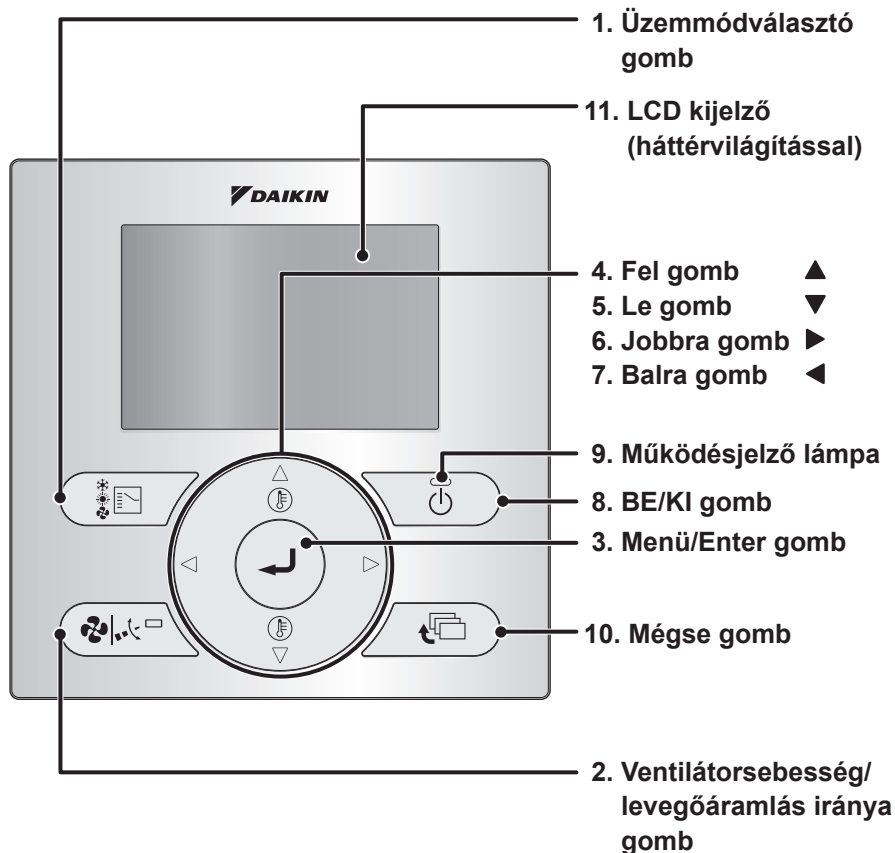

Az alapvető működtetési elemek (KI- és BEkapcsolás, üzemmód kiválasztása, ventilátor sebességének/légáram irányának beállítása és hőmérséklet-beállítás) kivételével a beállítások a menüképernyőről végezhetők el.

MEGJEGYZÉS

- Ne helyezze olyan helyre a távirányítót, ahol közvetlen napfénynek van kitéve. Máskülönben előfordulhat, hogy az LCD elszíneződik, és semmi sem látszik rajta.
- Ne húzza vagy csavarja meg a távirányító vezetékét. Ellenkező esetben a távirányító meghibásodhat.
- Ne nyomja meg éles tárgyakkal a távirányító gombjait. Ellenkező esetben a távirányító megsérülhet vagy meghibásodhat.

1. Üzemmódválasztó gomb

- A gomb megnyomásával választhatja ki a kívánt üzemmódot. (Lásd: "[Hűtés/Fűtés/Auto/Ventilál üzemmód](#)" a következő oldalon: 13)
- Az elérhető üzemmódok a csatlakoztatott modelltől függően változhatnak.

2. Ventilátorsebesség/ levegőáramlás iránya gomb

- A ventilátorsebesség és a levegőáramlás-irány módosítására használható.
- Az elérhető ventilátorsebességek a csatlakoztatott modelltől függően változhatnak.

3. Menü/Enter gomb

- A Főmenü megjelenítésére vagy a kijelölt elem megnyitására használható (lásd: "[A Főmenü elemeinek áttekintése](#)." a következő oldalon: 24).

4. Fel gomb ▲

- A beállított hőmérsékletet növeli.
- Kiemeli a felső oldal következő elemét. (A gomb többszöri megnyomásával lapozhat az értékek vagy elemek között.)
- A kiválasztott elem módosítására használható.

5. Le gomb ▼

- A beállított hőmérsékletet csökkenti.
- Kiemeli az alsó oldal következő elemét. (A gomb többszöri megnyomásával lapozhat az értékek vagy elemek között.)
- A kiválasztott elem módosítására használható.

6. Jobbra gomb ►

- Kiemeli a jobb oldal következő elemeit.
- A megjelenített tartalom a következő képernyőre vált.

7. Balra gomb ◀

- Kiemeli a bal oldal következő elemeit.
- A megjelenített tartalom az előző képernyőre vált.

8. BE/KI gomb

- Megnyomásával elindítható vagy leállítható a légkondicionáló.

9. Működésjelző lámpa (zöld)

- Működés közben ez a lámpa világít.
- A lámpa nem világít, ha az egység KI van kapcsolva.
- Hiba esetén a lámpa villog.

10. Mégse gomb

- Az előző képernyőre való visszatérésre használható.


11. LCD kijelző (háttérvilágítással)

- Bármely gomb megnyomása esetén a háttérvilágítás körülbelül 30 másodpercig világít.
- A BE/KI gomb kivételével a gombokhoz kapcsolódó műveleteket nem hajtja végre a rendszer, ha a háttérvilágítás nem világít.
- Amikor egy beltéri egységhez két távirányítót használ, akkor az elsőként használt távirányító háttérvilágítása világít.
- Az Automatikus megjelenítés KI funkció lehetővé teszi a kijelző automatikus kikapcsolását egy megadott időtartam után (lásd "[Auto kijelzés ki](#)" a következő oldalon: 44).

Folyadékkristályos kijelző


- A folyadékkristályos kijelzőn (LCD) két megjelenítési mód érhető el. Az alapértelmezés szerint használt Normál kijelzés, valamint a Részletes kijelzés.
- Az aktív megjelenítési mód módosításához válassza ki a kívánt megjelenítési módot a Megjelenítési üzemmód képernyőn (lásd: "**Kijelzés**" a következő oldalon: 56).
- A képernyőn megjelenő tartalom a csatlakoztatott modellek üzemmódjától függően változhat. (Például: a következők akkor jelennek meg, ha a légkondicionáló automatikus fűtés üzemmódban van.)

Normál kijelzés

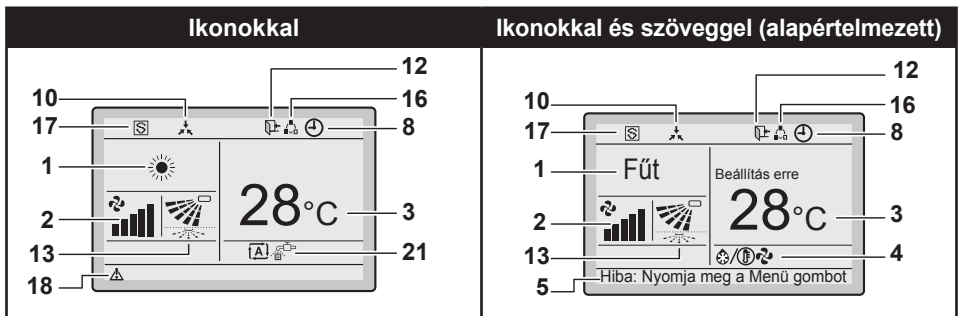

Részletes kijelzés

- Részletes kijelzés módban a Normál kijelzés elemei mellett megjelenik az óra és a részletes kiválasztás elemei.

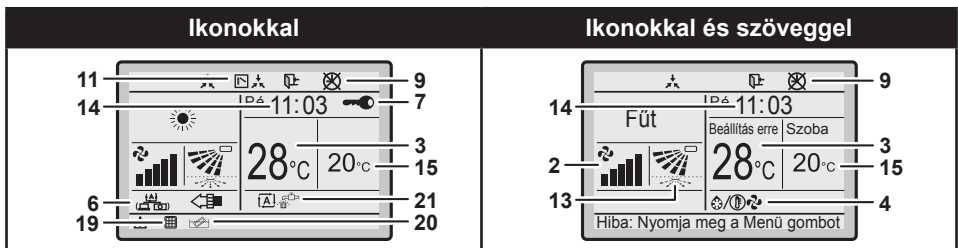

1. Üzem mód

- Az aktuális üzemmódot jelzi.

Üzem mód			
Hűtés	Fűtés	Szellőz.	Légfűtst.
Ventilátor	Szárítás	Auto (hűtés)	Auto (fűtés)

2. Ventilátor sebessége

- A légkondicionáló számára beállított ventilátorsebességet jeleníti meg.
- A ventilátor sebessége nem jelenik meg, ha a légkondicionáló nem rendelkezik ventilátorsebesség-szabályzó funkcióval.

3. Beállított/hőntartási hőmérséklet megjelenítése

- Amikor az egység BE van kapcsolva, megjelenik a légkondicionáló számára beállított hőmérséklet.
- Amikor az egység KI van kapcsolva, a hőntartás pedig le van tiltva, megjelenik a légkondicionáló számára beállított hőmérséklet.
- Amikor az egység KI van kapcsolva, a hőntartás pedig engedélyezve van, megjelenik a hőntartás funkció számára beállított hőmérséklet.
- Alapértelmezés szerint a megjelenítési mód a Kettős célhőmérséklet üzemmód. Az egyetlen célhőmérséklet üzemmód engedélyezésére vonatkozó útmutatásért tekintse meg a szerelői referencia-útmutatót.

4. Jégmentesítés/Előfűtés

- Jelzi, hogy a jégmentesítési/előfűtési művelet aktív.
- A jégmentesítési/előfűtési művelet végrehajtása csak akkor lehetséges, ha csatlakoztatva van a HRV (Heat Reclaim Ventilation – hővisszanyerő szellőztetés) egység. A részletekért tekintse meg a HRV üzemeltetési kézikönyvét.

5. Üzenet

Az alábbi üzenetek jeleníthetők meg:

- Ez a funkció nem érhető el.
 - Akkor jelenik meg pár másodpercre, ha egy olyan kezelőgombot nyom meg, amelyhez a beltéri egység nem rendelkezik megfelelő funkcióval.
 - Ha több beltéri egységet működtet, az üzenet akkor jelenik meg, ha a beltéri egységek egyikén sem található a megfelelő funkció, vagyis az üzenet nem jelenik meg, ha legalább egy beltéri egység rendelkezik a megfelelő funkcióval.
- Hiba: nyomja meg a Menü gombot.
- Figyelem: nyomja meg a Menü gombot.
 - Akkor jelenik meg, ha a rendszer hibát vagy figyelmeztetést észlel.
- Gyorsindítás (csak Sky Air)
 - Akkor jelenik meg, ha a Gyorsindítás funkció aktív.
- Tisztítsa meg a szűrőt
- Tisztítsa meg az elemet
- Tisztítsa meg a szűrőt/elemet.
 - Akkor jelenik meg, amikor ideje megtisztítani a szűrőt és/vagy az elemet.

6. Szellőztetés/Tisztítás

- Szellőztetési üzemmód ikonjai. "Az aktuális szellőztetési üzemmódot jelzi (AUTO, ENERGIATAK, SZELL., BYPASS)."
- A levegőtisztítás ikon azt jelzi, hogy az (opcionális) levegőtisztító készlet üzemben van.

7. Billentyűzár

- Akkor jelenik meg, amikor a billentyűzár be van kapcsolva.

8. Időzítő engedélyezve

- Azt jelzi, hogy a program vagy a Kikapcsolási időzítő engedélyezve van.

9. Időzítőhiba

- Azt jelzi, hogy az órát újból be kell állítani.
- A program időzítő funkció nem fog működni, amíg újra be nem állítja az órát.

10. Központi vezérlés "☀"

- Jelzi, ha a légkondicionáló központi irányítóberendezés (opcionális tartozék) vezérlése alatt áll, és a rendszer távirányítón keresztül végzett vezérlése le van tiltva.

11. Váltás központi vezérlés alatt "☑☀"

- Azt jelzi, hogy a rendszer váltása egy másik beltéri egységhez vagy a kültéri egységhez csatlakoztatott opcionális hűtés/fűtés választóhoz rendelt központi vezérlés alatt van (= fő távirányító).

12. Hőntartás "📌"

- Jelzi, hogy az óra be van állítva.
- Ha az óra nincs beállítva, "-- : --" kijelzés látható.

13. Levegőáramlás iránya

- Akkor jelenik meg, ha a levegőáramlás iránya és a mozgó irányú levegőfúvás be van állítva.
- Ez az elem nem jelenik meg, ha a rendszer nem rendelkezik a levegőfúvás irányát beállító funkcióval.

14. Óra (12/24 órás valós idejű óra)

- Jelzi, hogy az óra be van állítva.
- Ha az óra nincs beállítva, "-- : --" kijelzés látható.

15. Részletes kiválasztás

- Akkor jelenik meg, ha a részletes megjelenítési mód van kiválasztva.
- Alapértelmezés szerint egy részletes elem sincs kiválasztva.

16. Váltás "☑☑"

- Azt jelzi, hogy az egyik egység kiegészítő egységként van beállítva, és engedélyezett a váltás.

17. Halk üzemmód/áramfogyasztás-korlátozás/fűtés kényszerített kikapcsolása (BACnet) "☑☑"

- Azt jelzi, hogy a rendszer halk üzemmódban vagy áramfogyasztás-korlátozási körülmények között működik, illetve hogy a fűtés kényszerített kikapcsolására utasító parancsot kapott egy BACnet felülettől. Tekintse meg a kültéri egység karbantartási kézikönyvét, vagy lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval.

18. Hiba "⚠"

- Az egység hibáját vagy figyelmeztetést jelez.

19. Tisztítsa meg a szűrőt "🧼"

- Jelzi, hogy ideje megtisztítani a szűrőt.


20. Elem tisztítása szükséges "🧼"

- Jelzi, hogy ideje megtisztítani az elemet.

21. Öntisztító szűrő üzemeltetése "🧼🔄"

- Jelzi, hogy az öntisztító szűrő üzemel.

Egyszerű Üzemeltetési módszer

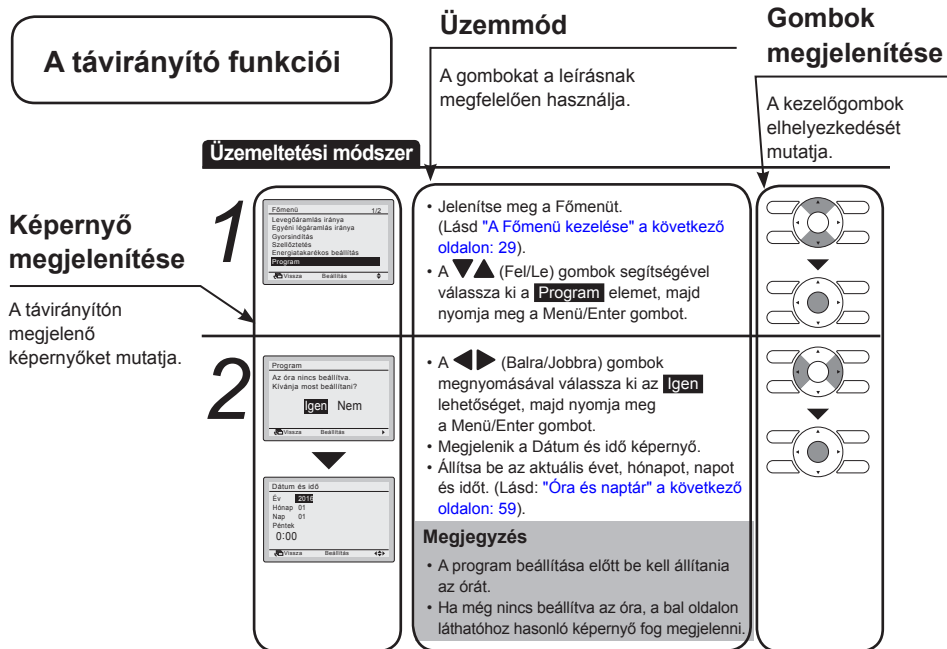


Előkészületek

- A mechanikai védelem érdekében a rendszer üzemeltetése előtt legalább 6 órával kapcsolja BE a rendszert.
- A szezonban ne kapcsolja KI a rendszert, hogy biztosítsa a zökkenőmentes indítást.

Hűtés/Fűtés/Auto/Ventilál üzemmód

Üzemeltetési módszer

1

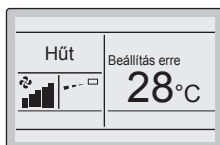

- Nyomja meg többször az Üzem módváltástó gombot, amíg ki nem választja a kívánt Hűtés, Fűtés, Csak ventilátor, Szárítás vagy Auto üzemmódot.



Megjegyzés

- A nem elérhető üzemmódok nem jelennek meg.
 - Ha a légkondicionáló csak hűtésre alkalmas modell, akkor csak a Hűtés, a Szárítás és a Csak ventilátor üzemmód választható.
 - Az üzemmód váltása előtt győződjön meg arról, hogy a távirányítón nem jelenik meg a Váltás központi vezérlés alatt jelzés.
- A hűtés és a fűtés üzemmód nem választható ki, ha a távirányító a fenti jelzést jeleníti meg. Ha a Váltás központi vezérlés alatt ikon villog, lásd: ["A hűtés/fűtés kiválasztása jogosságának beállítása"](#) a következő oldalon: 20.


2




- Nyomja meg a BE/KI gombot. A működésjelző lámpa (zöld) bekapcsol, és a légkondicionáló működésbe lép.



3

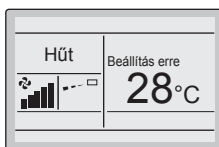


- A beállított hőmérséklet a ▲ (Fel) gomb megnyomásával 1°C-os lépésekben nő, a ▼ (Le) gomb megnyomásával pedig 1°C-os lépésekben csökken.



Megjegyzés


A hőmérséklet-beállítások nem érhetők el Szárítás vagy Csak ventilátor üzemmódban.

4


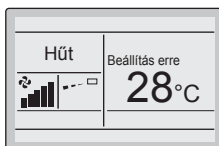


- A ventilátorsebesség vagy a levegőáramlás irányának módosításához nyomja meg a Ventilátorsebesség/levegőáramlás iránya gombot.



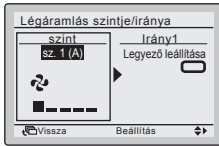


- A légáramlás szintje vagy a levegőáramlás iránya beállítás kiválasztásához nyomja meg a **▲►** (Balra/Jobbra) gombokat.
- A **▲▼** (Fel/Le) gombok megnyomásával válassza ki a kívánt szintet vagy pozíciót.

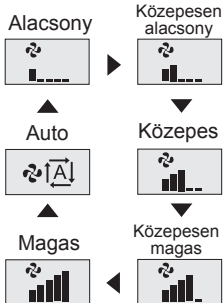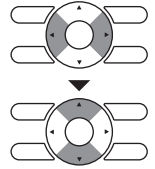


Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a légkondicionáló a mechanikai védelem érdekében automatikusan szabályozza a ventilátor sebességét.
- Előfordulhat, hogy a légkondicionáló a szoba hőmérsékletének megfelelően automatikusan szabályozza a ventilátor sebességét.
- Előfordulhat, hogy a ventilátor működése leáll, ami nem jelent meghibásodást.
- Eltarthat egy ideig, amíg a ventilátor sebességének módosítása valóban megtörténik.
- Auto üzemmódban a ventilátor sebessége a célhőmérsékletnek és a beltéri hőmérsékletnek megfelelően automatikusan változik.
- Csak ventilátor üzemmódban a ventilátor sebessége magas.
- A beltéri egység típusától függően két ventilátorsebesség (alacsony és magas), három ventilátorsebesség (alacsony, közepes és magas) vagy öt ventilátorsebesség (alacsony, közepesen alacsony, közepes, közepesen magas és magas) érhető el. Egyes beltéri egységek támogatják az automatikus ventilátorsebességet is.

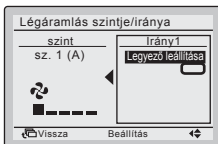

- Ha ki van választva a levegőáramlás iránya, válassza ki a kívánt levegőáramlási irányt (**Beállítani**, **0. pozíció**, **1. pozíció**, **2. pozíció**, **3. pozíció**, **4. pozíció**, **Legyező** és **Auto**) a **▲▼** (Fel/Le) gombok használatával.

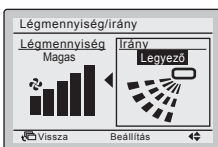


Levegőáramlás
irányának beállítása
(fel/le)

Megjegyzés

- A légfűvás iránya az alább látható módon jelenik meg a képernyőn.



- 0: 0. pozíció
- 1: 1. pozíció
- 2: 2. pozíció
- 3: 3. pozíció
- 4: 4. pozíció

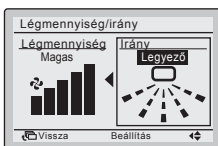

Levegőáramlás
irányának beállítása
(balra/jobbra)

- Ha az 5 pozíció (0-4) egyikét választja, a levegőfűvás irányát szabályzó lemezek egy rögzített pozícióban állnak.
- A **Legyező** beállítás mellett a légfűvás irányát szabályzó lemezek oda-vissza mozognak.

- A **Menü/Enter** gombot megnyomva megerősítheti a beállításokat, és visszatérhet a kezdőképernyőre



5



- Amikor ismét megnyomja a BE/KI gombot, a légkondicionáló működése leáll, és a működésjelző lámpa kikapcsol.



Megjegyzés

- Amikor a rendszert fűtési üzemmódban állítja le, a ventilátor körülbelül 1 percig továbbra is működni fog, hogy elvezesse a beltéri egységben megmaradt hőt.
- A vízszivárgás és a rendszer meghibásodásának megelőzése érdekében ne kapcsolja KI az áramellátást röviddel a légkondicionáló működésének leállása után. Várjon legalább 5 percet, hogy az elvezetőszivattyú befejezze a kicsapódó víz elvezetését a beltéri egységből.

A hűtési üzemmód jellemzői

- Ha túl alacsony szobahőmérséklet esetén használja a hűtési üzemmódot, jég keletkezik a beltéri egység hőcserélőjén, ami csökkentheti a hűtési teljesítményt. Ebben az esetben a légkondicionáló egy időre automatikusan jégmentesítési üzemmódba vált. A jégmentesítési üzemmód során alacsony légfúvási sebesség vagy gyenge légáramlás akadályozza meg az olvadékvíz elvezetését. (A távirányító a beállított ventilátorsebességet jeleníti meg.)
- Amikor a kinti levegőhőmérséklet magas, egy kis időre szükség van ahhoz, hogy a szobahőmérséklet elérje a beállított hőmérsékletet.

A fűtési üzemmód jellemzői

A működés megkezdése

- A beállított hőmérséklet eléréséhez fűtési üzemmódban általában hosszabb időre van szükség, mint hűtési üzemmódban. Ajánlott az időzítő segítségével előre elindítani a légkondicionálót.

A fűtési teljesítmény csökkentése vagy a hideg levegő kifújásának megelőzése érdekében hajtsa végre a következő műveletet.

Jégmentesítés üzemmód

- A légkondicionáló automatikusan jégmentesítési üzemmódba vált, hogy megakadályozza a jég felhalmozódását a kültéri egységen, ami a fűtési teljesítmény csökkenéséhez vezet.
- A beltéri egység leáll, és a távirányítón a "❄️/❄️❄️" (Jégmentesítés/Előfűtés) jelzés jelenik meg.
- A légkondicionáló körülbelül 6–8 perc (maximum 10 perc) elteltével folytatja a normál működést.

Előfűtés (csak VRV esetén)

- Amikor a légkondicionáló fűtés üzemmódba vagy jégmentesítési üzemmódba lép, a beltéri egység ventilátora leáll, hogy ne fújjon ki hideg levegőt. (Ebben az esetben a "❄️/❄️❄️" (Jégmentesítés/Előfűtés) jelzés jelenik meg a távirányítón.)

Kültéri hőmérséklet és fűtőteliesség

- A légkondicionáló fűtési teljesítménye csökken, amikor a kültéri hőmérséklet csökken.
Ha a fűtés hatékonysága elégtelen, ajánlott másik fűtőkészüléket használni a légkondicionálóval együtt. (Ha nyílt lánggal működő készüléket használ, rendszeresen szellőztesse a helyiséget.)
Ne használja olyan helyen a fűtőberendezést, ahol a fűtőberendezés a légkondicionálóból kifújott levegőnek van kitéve.
- A légkondicionáló forró levegő keringetésével működik. Ezért szükség van egy kis időre a légkondicionáló elindítása után, amíg a szoba felmelegszik.
A beltéri ventilátor automatikusan működésbe lép, amíg a rendszer hőmérséklete el nem ér egy bizonyos szintet.
- Ha a meleg levegő a mennyezet környékén marad, a lábai viszont fázhatnak, akkor ajánlott egy keringető használata.
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a Daikin forgalmazójával.


Programozott szárítás üzemmód

Előkészületek

- A mechanikai védelem érdekében a légkondicionáló üzemeltetése előtt legalább 6 órával kapcsolja BE a légkondicionálót.
- A szezonban ne kapcsolja KI a légkondicionálót, hogy biztosítsa a légkondicionáló zökkenőmentes indítását.
- A szárítás üzemmód nem választható ki, ha a távirányító nem választhatja ki a hűtés/fűtés üzemmódot (további részletekért lásd: "[A hűtés/fűtés kiválasztása jogosultságának beállítása](#)" a következő oldalon: 20).

Üzemeltetési módszer

1

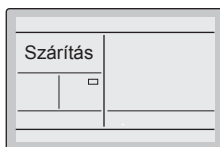

- Nyomja meg többször az Üzemléválasztó gombot, amíg el nem éri a Szárítás üzemmódot.



Megjegyzés

A beltéri egység típusától függően előfordulhat, hogy a Szárítás üzemmód nem érhető el.

2



- Nyomja meg a BE/KI gombot. A működésjelző lámpa bekapcsol, és a légkondicionáló működésbe lép.



Megjegyzés

A légkondicionáló automatikus hőmérséklet- és ventilátorsebesség-szabályzó módban van. Ezért a hőmérséklet és a ventilátorsebesség nem módosítható, amíg a légkondicionáló működik.

3

- A levegőáramlás irányának beállításával kapcsolatban lásd "[Levegőáramlás iránya](#)" a következő oldalon: 30.

4



- Amikor ismét megnyomja a BE/KI gombot, a légkondicionáló működése leáll, és a működésjelző lámpa kikapcsol.



Megjegyzés


A vízszivargás és a rendszer meghibásodásának megelőzése érdekében ne kapcsolja KI az áramellátást röviddel a légkondicionáló működésének leállása után. Várjon legalább 5 percet, hogy az elvezetőszivattyú befejezze a kicsapódó víz elvezetését a beltéri egységből.

A szárítási üzemmód jellemzői

Szárítás üzemmódban a készülék csökkenti a levegő páratartalmát azáltal, hogy hűtési módban időnként BE, majd ismét KI kapcsolja a légkondicionálót, hogy minimalizálja a hőmérsékletcsökkenést.


Megjegyzés

- A hőmérsékletet és a ventilátor sebességét a rendszer automatikusan vezérli, a távirányító használatával nem szabályozhatók.
- A szárítási üzemmód nem működik abban az esetben, ha a helyiség hőmérséklete túl alacsony.

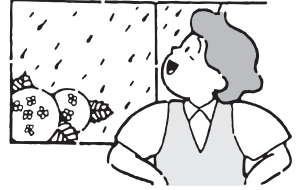

Hőntartás

A Hőntartás funkció egy megadott értéktartományban tartja a szobahőmérsékletet, amikor a távirányító KI van kapcsolva. Ez a korábban a felhasználó, az időzítő funkció vagy a Kikapcsolás időzítő által Kikapcsolt légkondicionáló ideiglenes elindításával történik.

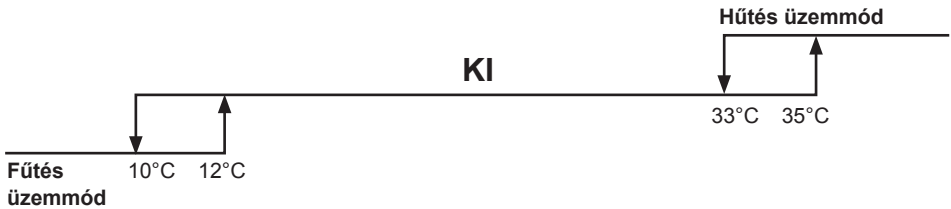

Például:

[Hőntartás célhőmérséklete: hűtés: 35°C, fűtés: 10°C]

[Visszanyerési különbség: hűtés: -2°C, fűtés: +2°C]

- Ha a szoba hőmérséklete 10°C alá csökken, a fűtés automatikusan elindul. Ha fél óra elteltével a hőmérséklet 12°C-ra vagy afölé emelkedik, az irányító visszatér eredeti állapotába.
- Ha a szoba hőmérséklete 35°C fölé melegszik, a hűtés automatikusan elindul. Ha fél óra elteltével a hőmérséklet 33°C-ra vagy az alá csökken, az irányító visszatér eredeti állapotába.


Megjegyzés

- Ez a funkció alapértelmezés szerint engedélyezett. A funkció csak az Energiatakarék listában engedélyezhető/tiltható le (lásd: "[Energiatakarékos beállítás](#)" a következő oldalon: 38).
- A különbség a Távolléti beállítás menüben állítható be (lásd: "[Távolléti beállítás](#)" a következő oldalon: 40).
- A hőntartási hőmérséklet a kezdőképernyőn vagy a programozás menüjében állítható be, miközben az egység ki van kapcsolva.
- A hőntartás legalább 30 percre bekapcsolja az egységet, hacsak nem módosítja a hőntartás célhőmérsékletét, vagy BE nem kapcsolja a BE/KI gombbal.
- Amikor a hőntartás BEkapcsolja a légkondicionálót, miközben az Auto üzemmódban van, a távirányító csak Hűtés vagy Fűtés üzemmódra vált át, attól függően, hogy melyik a megfelelő, illetve csak a vonatkozó hőntartási célhőmérsékletet jeleníti meg.

Üzemeltetési módszer

Központi vezérlő csatlakoztatása esetén nem javasolt a hőntartás engedélyezése.

1

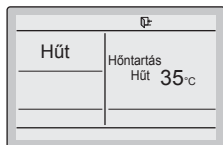

A hőntartás ikonja "H" villog, amikor az egység hőntartás üzemmódban BE van kapcsolva.

A ventilátor sebessége nem módosítható, ha a hőntartás aktív, ezért a ventilátor sebessége nem jelenik meg.


Szellőztetési üzemmód (csak HRV esetén)

Előkészületek

- A mechanikai védelem érdekében a légkondicionáló üzemeltetése előtt legalább 6 órával kapcsolja BE a rendszert.
- A szezonban ne kapcsolja KI a légkondicionálót, hogy biztosítsa a légkondicionáló zökkenőmentes indítását.
- Nyomja meg többször az Üzemmódválasztó gombot, amíg el nem éri a szellőztetési üzemmódot.

Üzemeltetési módszer

1

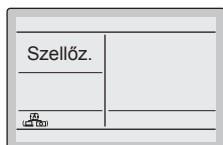

- A Szellőztetési üzemmód a HRV (Heat Reclaim Ventilation – hővisszanyerő szellőztetés) egységeken használatos, amikor nincs szükség hűtésre vagy fűtésre.



2

- A Szellőztetési üzemmód a Főmenüben módosítható (lásd: "[Szellőztetési üzemmód](#)" a következő oldalon: 37).

Megjegyzés

Szellőztetés üzemmódok: Auto, Energiatak. szell. és Bypass

3

- A Szellőztetés sebessége a Főmenüben módosítható (lásd: "[Szellőztetés sebessége](#)" a következő oldalon: 36).

Megjegyzés

Szellőztetés sebessége: Alacsony vagy Magas

4



- Nyomja meg a BE/KI gombot. A működésjelző lámpa bekapcsol, és a HRV egység működésbe lép.



5



- Amikor ismét megnyomja a BE/KI gombot, a HRV működése leáll, és a működésjelző lámpa kikapcsol.





A hűtés/fűtés kiválasztása jogosultságának beállítása

(csak VRV esetén)

A hűtés/fűtés kiválasztás jogosultságával kapcsolatban lásd: "Hűtés/fűtés választási jogosultság" a következő oldalon: 22.

Beállítás módosításai

1

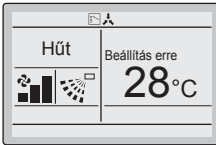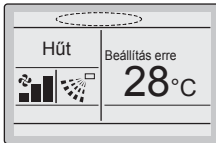

- Tartsa lenyomva a távirányító Üzemléválasztó gombját legalább 4 másodperc (miközben a háttérvilágítás világít).

A távirányítón nem jelenik meg a "☒ ⚡" (Váltás központi vezérlés alatt) jelzés, ha a távirányító jogosult a hűtés/fűtés kiválasztására.



- A "☒ ⚡" (Váltás központi vezérlés alatt) jelzés villogni kezd a beltéri egységhez csatlakoztatott összes távirányítón, amely ugyanahhoz a kültéri egységhez vagy BS (szétválasztókészlet) dobozhoz kapcsolódik.
- A hűtés/fűtés kiválasztásának jogosultságát az alább leírt módon állíthatja be.

Megjegyzés



- A Szellőztetés üzemmód módosítása a hűtés/fűtés kiválasztásának jogosultságától függetlenül elérhető.
- Ha a hűtés-/fűtés kiválasztás jogosultsága be van állítva a "hűtés-/fűtés választó távirányítón" (★), akkor a többi távirányítón megjelenik a "☒ ⚡" (Váltás központi vezérlés alatt) jelzés. Ebben az esetben az üzemmód nem módosítható hűtésre, ha fűtés, illetve fűtésre, ha hűtés van beállítva a "hűtés-/fűtés választó távirányítón".

★A "hűtés-/fűtés választó távirányító" részleteiről a kültéri egység üzemeltetési kézikönyvében talál további részleteket.

A "☒ ⚡" (Váltás központi vezérlés alatt) jelzés az első BEkapcsoláskor villog.

Kiválasztási beállítások

2

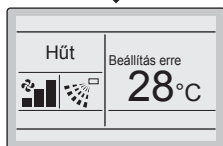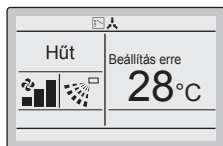

- Nyomja meg az Üzemmódválasztó gombot azon a távirányítón, amelyen be szeretné állítani a kiválasztás jogosultságát.


Megtörténik a hűtés-/fűtésválasztási jogosultság beállítása, és eltűnik a "☒ ⚡" (Váltás központi vezérlés alatt) ikon.

A "☒ ⚡" (Váltás központi vezérlés alatt) ikon megjelenik a többi távirányítón.



Üzemeltetési módszer

3

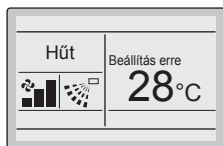


- Nyomja meg többször az Üzemmódválasztó gombot a hűtés-/fűtésválasztásra jogosult távirányítón (vagy a "☒ ⚡" (Váltás központi vezérlés alatt) ikon nélküli távirányítón) a kívánt üzemmód kiválasztásához. A gomb minden megnyomásával a kijelzőn a "Ventilál", "Szárítás", "Auto", "Hűt", "Fűt" ikon jelenik meg.

- Ezzel egy időben a többi, választási jogosultsággal nem rendelkező távirányító is követi a változásokat, és automatikusan megjeleníti az ikont.



Hűtés/fűtésváltási jogosultság


- A "Hűt", "Fűt" vagy "Auto" üzemmód csak azon a távirányítón állítható be, amely jogosult a hűtés/fűtés kiválasztására.

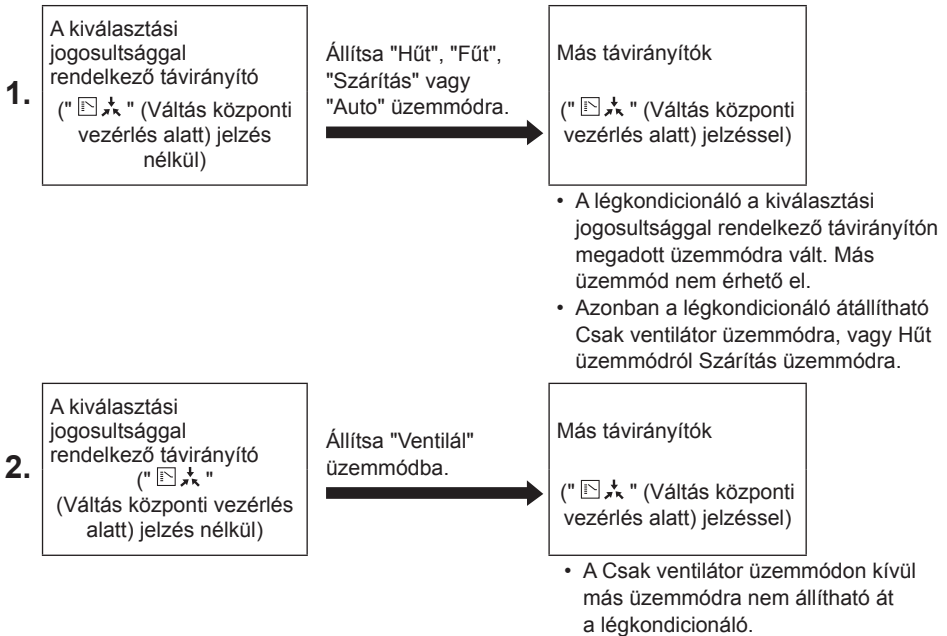

A hűtés/fűtésválasztás jogosultságának beállításával kapcsolatos óvintézkedések

- A hűtés/fűtésválasztás jogosultságát a következő esetben kell egyetlen távirányítóhoz rendelni.


(Hőszivattyúrendszer)

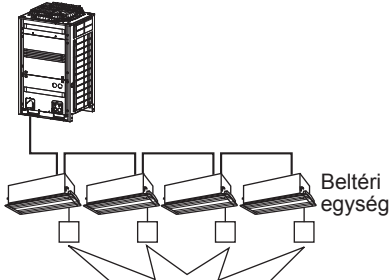

Több beltéri egység csatlakozik egy kültéri egységhez.

Állítsa be a hűtés/fűtés/ventilátor kiválasztás jogosultságát az egyik távirányítón.

(Hővisszanyerő rendszer)

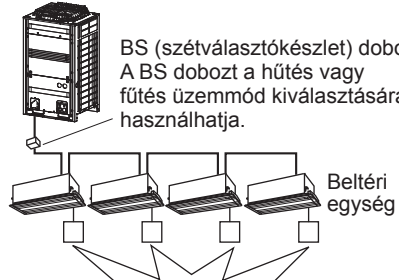

BS (szétválasztókészlet) doboz:
A BS dobozt a hűtés vagy fűtés üzemmód kiválasztására használhatja.


Egyetlen BS doboz több beltéri egységhez csatlakozik.

Állítsa be a hűtés/fűtés/automatikus/ventilátor kiválasztás jogosultságát az egyik távirányítón.


Billentyűzár

Üzemeltetési módszer Az összes gomb használatát letiltja.


1

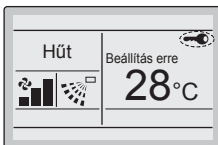

- Tartsa lenyomva a Menü/Enter gombot legalább 4 másodpercig. (Miközben a háttérvilágítás világít.)
- "☞" jelenik meg.



2

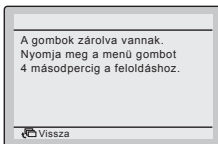

- Amikor a billentyűk le vannak zárva, egyik gomb sem működik.
- Ha megnyomja az egyik gombot, a bal oldali szöveg jelenik meg.

3

- A billentyűzár megszüntetéséhez tartsa nyomva legalább 4 másodpercig a Menü/Enter gombot. (Miközben a háttérvilágítás világít.)



A főmenü elemeinek gyors áttekintése

■ A Főmenü elemeinek áttekintése.

Megjegyzés

- Az elérhető elemek a csatlakoztatott modelltől függően változhatnak.
- A menüben csak az elérhető elemek jelennek meg.

Beállítási és megjelenítési elemek		Leírás	Hivatkozott oldal
Levegőáramlás iránya		A levegőáramlás irányát módosítja. <ul style="list-style-type: none">• A levegőfúvást irányító lemezek automatikusan mozgathatók fel és le, illetve balra és jobbra.• Öt rögzített levegőfúvási pozíció érhető el.• Ez a funkció nem minden modellnél érhető el.	30
Egyéni légáramlás iránya⁽¹⁾ (csak abban az esetben, ha az egyéni levegőáramlás funkció telepítve van)	Egyéni beállítások	A levegőáramlás iránya beállítás megadása külön az egyes szárnyak számára. <ul style="list-style-type: none">• SkyAir esetében legfeljebb 4 egység (A, B, C, D egység).• VRV esetében legfeljebb 16 egység (0–15. egység).	31
	Egyéni beállítások listája	Táblázat az egyes egységekhez, a 4 szárny mindegyikének beállításaiival.	32
	Egyéni beáll-ok. visszaáll.	Az összes egyéni beállítás törlése.	33
	Légáramirány tart. kivál.	Az automatikus légterelés iránya három minta közül választható ki, hogy alkalmazkodjon a szoba elrendezéséhez. Normál, Jobbra bef vagy Balra bef	34
Gyorsindítás⁽¹⁾ (csak a SkyAir esetében)		A helyiség gyorsan kellemes hőmérsékletet ér el (ha a rendszer nincs szárítás vagy ventilátor üzemmódban). <ul style="list-style-type: none">• A gyorsindítás üzemmód maximális időtartama 30 perc.	35
Szellőztetés (csak HRV esetén)	Szellőztetés sebessége	A szellőztetés sebességét " Alacsony " vagy " Magas " értékre állítja.	36
	Szellőztetési üzemmód	A szellőztetést " Auto ", " Energiatak. szell. " és " Bypass " üzemmódba állítja.	37

1) A SkyAir RR+RQ kültéri egységek csatlakoztatása esetén nem támogatott

Beállítási és megjelenítési elemek		Leírás	Hivatkozott oldal
Energia-takarékos beállítás⁽¹⁾	Energia-takarékosági lista	Az "Energia-takarékos beállítás" engedélyezése vagy letiltása.	38
	Hőm. tart. beállítás	A célhőmérsékleti tartomány Hűtés és Fűtés módban korlátozható.	39
	Távolléti beállítás	Beállítja a hőntartás különbségi hőmérsékletét, amely után az egység visszatér Kikapcsolt állapotba.	40
	Jelenlét érzékelő⁽²⁾⁽³⁾ (csak ha az érzékelő telepítve van)	Ha a rendszer nem érzékel embereket a megadott idő során, a funkció automatikusan módosítja a légkondicionálás célhőmérsékletét. Ha a rendszer érzékel embereket, visszatér a normál célhőmérsékletre.	41
	Érzékelő(kikapcs.)⁽²⁾⁽³⁾ (csak ha az érzékelő telepítve van)	Ha a rendszer nem érzékel embereket a megadott idő során, a funkció automatikusan leállítja a légkondicionálót.	42
	Hőm. auto visszaáll.	Meghatározott működési idő után a célhőmérsékletet egy előre beállított célhőmérsékletre módosítja, akkor is, ha a célhőmérséklet megváltozott. • 30 és 120 perc közötti időtartam állítható be 30 perces lépésenként.	43
	Kikapcsolás időzítő	A kiválasztott időtartam után a rendszer automatikusan kikapcsol az aktiválása után. • 30 és 180 perc közötti időtartam állítható be 10 perces lépésenként.	44
Auto kijelzés ki	Ha a rendszer ki van kapcsolva, lehetőség van olyan beállításra, hogy a kijelző egy megadott időtartam elteltével kikapcsoljon. • Választható értékek: "Ki", "10 perc", "30 perc" vagy "60 perc".	44	

1) A Hőntartás, a Hőm. tart. beállítás, a Távolléti beállítás és a Hőm. auto visszaáll. használata központosított vezérlő csatlakoztatása esetén nem javasolt.

2) A SkyAir RR+RQ kültéri egységek csatlakoztatása esetén nem támogatott.

3) Ez a funkció nem használható, ha a csoportos vezérlés aktív.

Egyidejű működésű rendszer esetén a rendszert a fő beltéri egységbe szerelt jelenlét érzékelő vezéri.

Beállítási és megjelenítési elemek	Leírás	Hivatkozott oldal
Energia-takarékos beállítás⁽¹⁾	<p data-bbox="256 213 441 237">Áramfogyasztás⁽²⁾</p> <p data-bbox="460 213 891 309">Az eddigi hozzávetőleges energiafogyasztást jeleníti meg. Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy felmérje az energiafogyasztás alakulását.</p> <p data-bbox="460 317 580 341">Megjegyzés</p> <ul data-bbox="460 344 891 735" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="460 344 891 392">• A funkció elérhetősége a beltéri egység típusától függ. <li data-bbox="460 395 891 475">• Ez a funkció nem érhető el, ha több, mint 1 beltéri egység van csatlakoztatva a távirányítóra. <li data-bbox="460 478 891 580">• A kijelzett energiafogyasztás nem egy kWh-mérés eredménye, hanem az egység folyamatosan szolgáltatott adataiból számított eredmény. <li data-bbox="460 584 891 735">• A számítás néhány tényezője abszolút érték, más tényezői azonban pusztán interpolációk eredményei bizonyos tűréshatárral. Ez magyarázatot ad arra, hogy a megjelenített érték miért térhet el a tényleges energiafogyasztástól. 	<p data-bbox="958 213 990 237">45</p>

1) A Hőntartás, a Hőm. tart. beállítás, a Távolléti beállítás és a Hőm. auto visszaáll. használata központosított vezérlő csatlakoztatása esetén nem javasolt.

2) A SkyAir RR+RQ kültéri egységek csatlakoztatása esetén nem támogatott.

Beállítási és megjelenítési elemek		Leírás	Hivatkozott oldal
Program⁽¹⁾	Engedélyezés/Letiltás	Engedélyezi vagy tiltja a program funkciót.	46
	Programszám beáll.	Az aktív program számának kiválasztása (1., 2. vagy 3. programszám).	47
	Szünnapok	A hét azon napjainak kiválasztása, amelyen a program le lesz tiltva. Ez a funkció akkor használható, ha a programnak nem kell aktívnak lennie, például ha nyaralni megy.	48
	Beállítások	Akkor válassza ki, ha az üzemmódok a hét minden egyes napján elindulnak és/vagy leállnak. Minden napra legfeljebb 5 művelet adható meg.	49
Szűrő auto. tisztít.		Beállíthatja, hogy mikor történjen meg a szűrő automatikus tisztítása. Az üzemeltetéssel kapcsolatos részletekért tekintse meg az öntisztító díszítőpanel üzemeltetési kézikönyvét.	51
Karbantartási információk		A szerviz elérhetőségét és a modell adatait jeleníti meg.	52
Beállítás	Csendes üzemmód	A kültéri egységet ütemezheti úgy, hogy csendesebben üzemeljen, például ne zavarja a szomszédokat éjjel.	53
		Megjegyzés • A funkció elérhetősége a kültéri egység típusától függ.	
	Huzatmegelőzés⁽²⁾ (csak ha az érzékelő telepítve van)	Megelőzi, hogy a beltéri egységből kiáramló levegő zavarja az embereket. A Huzatmegelőzés funkció engedélyezhető vagy letiltható .	53
	Kijelző	• Kijelző: Váltás a Normál és a Részletes kijelzés között. • Részletes kijelzés beállításai: Kiválaszthatja, hogy a szoba hőmérséklete, a külső hőmérséklet, a rendszer legyen megjelenítve vagy egyik sem.	56
Kontrasztbeállítás	A LCD képernyő kontrasztjának beállítása.	58	
Aktuális beállítások		Az elérhető elemek aktuális beállításainak listáját jeleníti meg.	58

Beállítási és megjelenítési elemek		Leírás	Hivatkozott oldal
Óra és naptár	Dátum és idő	A dátum és az idő beállítása. <ul style="list-style-type: none"> Az alapértelmezett időmegjelenítés 24 órás. Az óra pontossága havi ± 30 másodpercen belül van. Ha 48 órát nem meghaladó áramszünet következik be, akkor az óra a beépített tartalék áramforrással tovább működik. 	59
	12ó/24ó óra	Az idő 12 órás vagy 24 órás időformátumban is megjeleníthető.	60
Nyelv		Válasszon nyelvet a telepített nyelvi csomagtól függően.	61

- 1) A Program nem érhető el, ha egy központosított vezérlő vagy a BRP7A51 digitális bemeneti adapter csatlakoztatva van.
- 2) A SkyAir RR+RQ kültéri egységek csatlakoztatása esetén nem támogatott.
- 3) Ez a funkció nem használható, ha a csoportos vezérlés aktív.
Egyidejű működésű rendszer esetén a rendszert a fő beltéri egységbe szerelt jelenlét érzékelő vezéri.

Az alárendelt távirányító menüelemei	
Ha 2 távirányító irányít egyetlen beltéri egységet, akkor az alárendelt távirányítón nem állíthatók be a következő menüelemek. Ezeket a fő távirányítón állítsa be.	<p>The diagram illustrates a central indoor unit (Beltéri egység) connected to an outdoor unit (Kültéri egység) and two remote controls (2 távirányító irányít). The indoor unit is shown as a trapezoidal shape, the outdoor unit as a rectangular box, and the remote controls as small rectangular devices with buttons.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Egyéni légáramlás iránya Energiatakarékos beállítás Program Szűrő auto. tisztít. Távollét beállítási hőmérsékl. célhőmérsékletek Csendes üzemmód Huzatmegelőzés 	


Menühasználat

Főmenü

■ A Főmenü kezelése

Üzemeltetési módszer

1

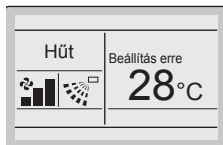


Kezdőképernyő

- Nyomja meg a Menü/Enter gombot.



2

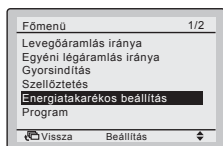


Főmenü

- Megjelenik a Főmenü.

↳ Utasítások jelennek meg a gombok kezelésére vonatkozóan.

3

- Elemek kiválasztása a Főmenüben.
 1. A ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával válassza ki a kívánt elemet.
 2. Nyomja meg a Menü/Enter gombot a kiválasztott beállítási képernyő megjelenítéséhez.



4

- A Főmenüből a kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Mégse gombot.



⚠ Vigyázat


- Amikor a Főmenü látható, és 5 percig egy gombot sem nyom meg, akkor a képernyő automatikusan visszatér a kezdőképernyőhöz.

Levegőáramlás iránya


■ A levegőáramlás irányának módosítása

Üzemeltetési módszer


1

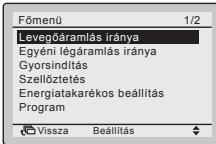


- A Főmenü megjelenítése (lásd: "A Főmenü kezelése" a következő oldalon: 29)
- A ▲▼ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Levegőáramlás iránya** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

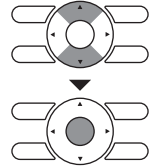

2

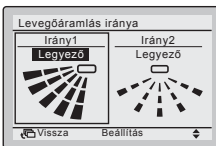


Levegőáramlás irányának beállítása (fel/le)

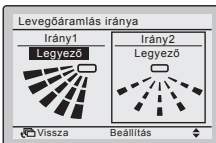

Levegőáramlás irányának beállítása (balra/jobbra)

Megjegyzés: Ez csak akkor látható, ha elérhető.

- Válassza ki a kívánt levegőáramlási irányt (**Beállítani**, **0. pozíció**, **1. pozíció**, **2. pozíció**, **3. pozíció**, **4. pozíció**, **Legyező** vagy **Auto**) a ▲▼ (Fel/Le) gombok használatával.
- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombokkal válassza ki a fel/le irányt vagy a balra/jobbra irányt.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

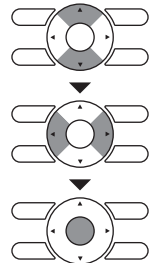


Megjegyzés

- A levegőáramlás iránya az alább látható módon jelenik meg a képernyőn:



Fel/le irány



Balra/jobbra irány

- 0: 0. pozíció
- 1: 1. pozíció
- 2: 2. pozíció
- 3: 3. pozíció
- 4: 4. pozíció

- A **Legyező** beállítás mellett a légfúvás irányát szabályzó lemezek oda-vissza mozognak. Ha a **Legyező** beállítást választja ki, az összes levegőfúvási irány egyszerre látható lesz.
- Ha a 0–4. pozíciót választja, a levegőfúvás irányát szabályzó lemezek egy rögzített pozícióban állnak.

A levegőfűvás irányát szabályzó lemezek mozgása

Amikor a következő működési feltételek aktívak, a levegőfűvás irányának szabályozása automatikus. Így a tényleges működés eltérhet a távirányítón megjelenített beállítástól.

Működési feltétel

- A szobahőmérséklet magasabb a távirányítón beállított hőmérsékletnél (fűtés üzemmódban).
- Ha a jégmentesítési üzemmód aktív (fűtés üzemmódban).
(A rendszer vízszintesen fűjja ki a levegőt, hogy a szobában tartózkodókat ne érje közvetlenül a hideg levegő.)
- Folyamatos működés esetén, ha a rendszer vízszintesen fűjja ki a levegőt.

Megjegyzés

A fűtés üzemmód magában foglalja az automatikus működést.


Egyéni légáramlás iránya

(Csak abban az esetben, ha az egyéni levegőáramlás funkció telepítve van)


■ Egyéni beállítások

Üzemeltetési módszer


1

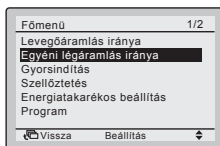


- Jelenítse meg a Főmenüt (lásd: "[A Főmenü kezelése](#)" a következő oldalon: 29).
- Válassza az **Egyéni légáramlás iránya** lehetőséget, és nyomja meg a Menü/Enter gombot.

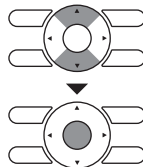


2

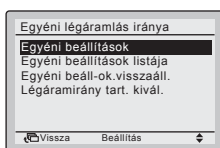

- Válassza az **Egyéni beállítások** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

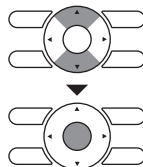


3

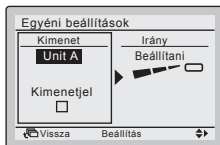


- A **▲▼** (Fel/Le) gombok használatával válassza ki az egységet és a kimenetjelzést.
- SkyAir esetében legfeljebb 4 egység (A, B, C, D egység) választható ki.
VRV esetében legfeljebb 16 egység választható ki (0–15. egység) az egyes csoportokban.

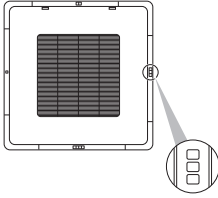


**Megjegyzés**

Négy kimeneti nyílás (kazetta típus) esetében a négy szárny megegyezikét külön szabályozhatja (a következő jelzések láthatók az egyes levegőkimeneti nyílások mellett: □, □□, □□□, □□□□).


4

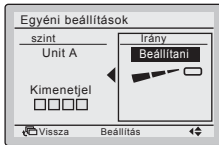

- A levegőfúvás irányának kiválasztásához nyomja meg a ► (Jobbra) gombot.
- A ▲▼ (Fel/Le) gombok segítségével módosíthatja a levegőfúvás irányát a következőkre: **Beállítani**, **0. pozíció**, **1. pozíció**, **2. pozíció**, **3. pozíció**, **4. pozíció**, **Legyező** vagy **Blokkolt**.
Beállítani: Nincs egyéni beállítás.
Blokkolt: Az egyéni légáramlás iránya blokkolva.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

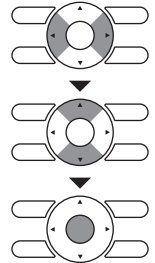

5

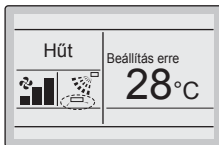


Kezdőképernyő


- Ha egyéni levegőáramlási irány van beállítva, a kezdőképernyőn megjelenik az egyéni levegőáramlási irány ikonja.

■ Egyéni beállítások listája**Üzemeltetési módszer**

1

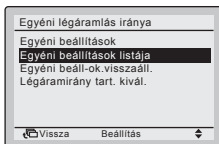

- Jelenítse meg az Egyéni légáramlás iránya menüt (lásd: **"Egyéni beállítások"** a következő oldalon: 31).
- A ▲▼ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki az **Egyéni beállítások listája** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

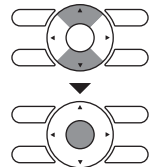


2

Egyéni beállítások listája		
Unit A		
Kimenetel	Légirány	Egyéni
<input type="checkbox"/>	0. pozíció	OFF
<input type="checkbox"/>	0. pozíció	OFF
<input type="checkbox"/>	0. pozíció	OFF
<input type="checkbox"/>	0. pozíció	OFF

Vissza Beállítás

- Egy táblázat megjeleníti az aktuális beállításokat. A ▲▼ (Fel/Le) gombok megnyomásával válthat a következő elemre.
- Az előző menühöz való visszatéréshez nyomja meg a Mégse gombot.

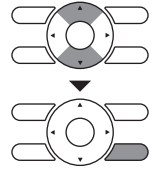

■ Az összes egyéni beállítás visszavonása


Uzemeltetési módszer

1

Egyéni légáramlás iránya	
Egyéni beállítások	
Egyéni beállítások listája	
Egyéni beáll-ok.visszaáll.	
Légáramirány tart. kivál.	

Vissza Beállítás

- Jelenítse meg az Egyéni légáramlás iránya menüt (lásd: "Egyéni beállítások" a következő oldalon: 31).
- A ▲▼ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki az **Egyéni beáll-ok.visszaáll.** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

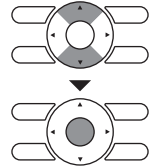


2

Egyéni beáll-ok.visszaáll.	
Törli az egyéni légáramlási beállításokat?	
Igen	Nem

Vissza Beállítás


- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a visszaállítás megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

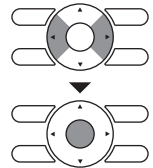


■ Légáramirány tart. kivál. (Csak padlón álló beltéri egység esetében)

- A levegőáramlási irány tartománya a távirányítóval választható ki a légkondicionáló felszerelési helyének függvényében.

A levegőáramlási irány tartományának a következő 3 mintája van:

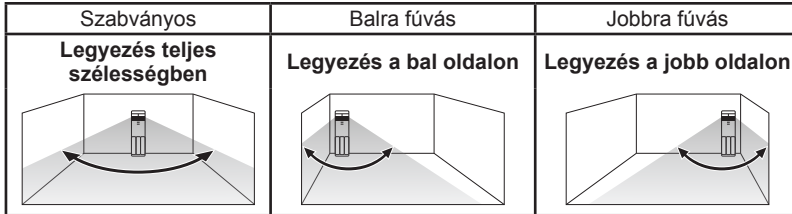


- Ezek a minták az alábbi ábrán látható helyzetekre vonatkoznak:

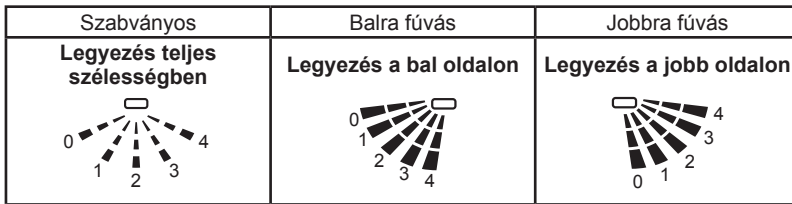


Üzemeltetési módszer


1

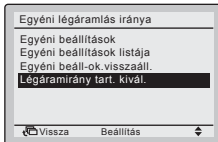


- Jelenítse meg az Egyéni légáramlás iránya menüt (lásd: "Egyéni beállítások" a következő oldalon: 31).
- A ▲▼ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Légáramirány tart. kivál.** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

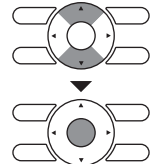

2

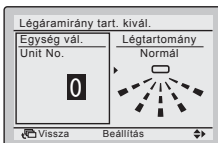

- A ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával válassza ki az egység számát.




Megjegyzés

- Az egyidejűleg üzemelő rendszerek esetében az egyes beltéri egységek egyéni beállítása úgy lehetséges, ha a távirányítót az egyes egységekhez csatlakoztatja a felszereléskor.
- A csoportba kapcsolt távirányítókkal legfeljebb 16 egység (0–15. számú egységek) állítható be.

3



- A Légtartomány beállításának kiválasztásához nyomja meg a ► (Jobbra) gombot.
- Válassza ki a kívánt légtartományt (**Normál**, **Jobbra bef** vagy **Balra bef**) a ▼▲ (Fel/Le) gombok használatával.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

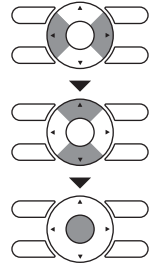


Gyorsindítás (csak a SkyAir esetében)



■ Gyorsindítás BEkapcsolása

Üzemeltetési módszer

1

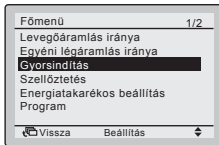


- Hűtés, Fűtés vagy Auto üzemmódban jelenítse meg a főmenüt (lásd: "[A Főmenü kezelése](#)" a következő oldalon: 29).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Gyorsindítás** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez.
- A Gyorsindítás BEkapcsolása megtörtént.
- Ha a Gyorsindítás aktív, a ventilátor sebessége nem módosítható. A ventilátorsebesség ikonjai nem jelennek meg.

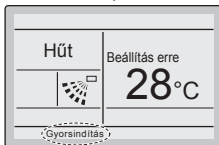
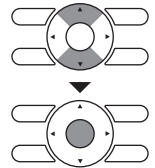


■ Gyorsindítás Kikapcsolása

2

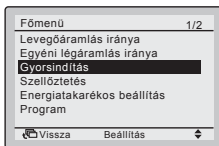

- Jelenítse meg a Főmenüt, miközben a Gyorsindítás aktív (lásd: "[A Főmenü kezelése](#)" a következő oldalon: 29).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Gyorsindítás** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez.
- A Gyorsindítás Kikapcsolása megtörtént.
- A ventilátor sebessége ismét módosítható, és a ventilátorsebesség ikonjai ismét láthatóvá válnak.

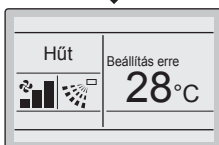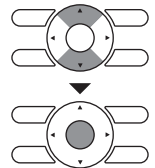

Gyorsindítás

Gyorsindítás

A beltéri egység légfűvási sebessége automatikus vezérlés alatt áll, növelve a kültéri egység teljesítményét, és a szoba gyorsan eléri a kellemes hőmérsékletet.


- A ventilátorsebesség ikonjai eltűnnek, és a ventilátor sebessége nem módosítható.
- Csak ventilátor és Szárítás üzemmódban nem állítható be.
- A Gyorsindítás üzemmód legfeljebb 30 percig működik, ezután az egység automatikusan normál üzemmódra vált.
- Az Üzem módváltó gomb használatakor a légkondicionáló visszatér a normál üzemmódba.
- Fűtés üzemmódban nőhet a ventilátor sebessége, és csökkenhet a kifűjt levegő hőmérséklete. Szükség szerin állítsa be a működését.

Szellőztetés (csak HRV esetén)

■ Szellőztetés sebessége


Üzemeltetési módszer

1

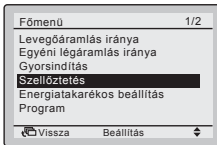


• Jelenítse meg a Főmenüt. (Lásd "A Főmenü kezelése" a következő oldalon: 29).


• A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Szellőztetés** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot (szellőztetési funkcióval nem rendelkező modellek esetén a **Szellőztetés** elem nem jelenik meg a Főmenü képernyőjén).

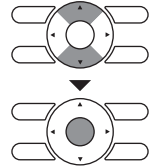


2

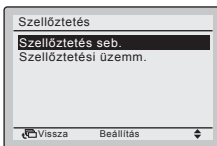

• A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Szellőztetés seb.** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

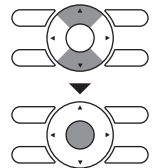


3

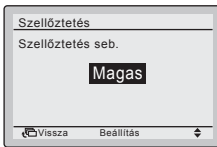

• A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével a beállítást **Alacsony** vagy **Magas** értékre módosíthatja.

• Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

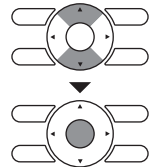


Alacsony ↔ Magas

* Csak a beállítható üzemmódok jelennek meg.


■ Szellőztetési üzemmód

Üzemeltetési módszer


1

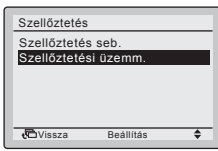


- Jelenítse meg a Szellőztetés menüt. (Lásd "Szellőztetés sebessége" a következő oldalon: 36).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Szellőztetési üzemm.** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

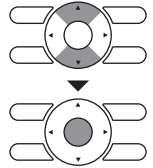

2

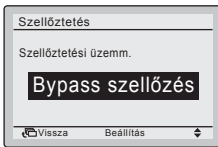


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével módosítsa a beállításokat az alábbiakban látható módon.



* Csak a beállítható üzemmódok jelennek meg.

3

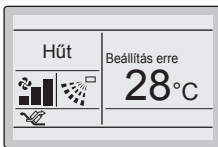

- Válassza ki a kívánt szellőztetési módot.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.
- Megjelenik a megfelelő üzemmód.



Szellőztetési üzemmód

Automatikus üzemmód "🏠"

A légkondicionálóból (hűtés, fűtés, ventilátor és beállított hőmérséklet) és a HRV (Heat Reclaim Ventilation – hővisszanyerő szellőztetés) egységből (belső és külső hőmérséklet) származó információk alapján automatikusan váltakozik a Energiatak. szell. és a Bypass üzemmód.

Energiatak. szell. üzemmód "🔧"

A szobába szállított kültéri levegő először egy hőcserélőn halad keresztül.

Bypass üzemmód "👉"

A szobába szállított kültéri levegő nem halad keresztül a hőcserélőn.


Energiatakarékos beállítás

■ Energiatakarékossági lista


Egyes funkciók engedélyezése központosított vezérlő csatlakoztatása

Üzemeltetési módszer esetén nem javasolt.

1

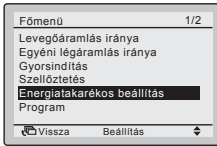


- Jelenítse meg a Főmenüt. (Lásd "A Főmenü kezelése" a következő oldalon: 29).





- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki az **Energiaáramlás beállítás** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.




2

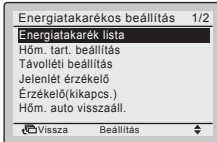


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki az **Energiaáramlás lista** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.




3

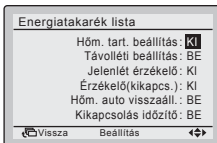

- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével a beállítást **BE** vagy **KI** értékre módosíthatja.
- Mozgassa a kurzort a ◀▶ (Balra/Jobbra) gombokkal.
- Az összes módosítás végrehajtása után nyomja meg a Menü/Enter gombot. Megjelenik a megerősítési képernyő.



4

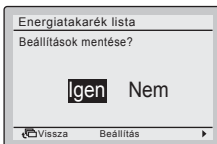


- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.




■ Hőm. tart. beállítás

Üzemeltetési módszer A funkció használata központosított vezérlő csatlakoztatása esetén nem javasolt.


1

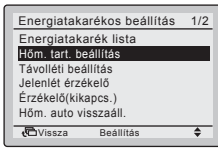


- Jelenítse meg az Energiatekarékos beállítást (lásd: "Energiatekarékossági lista" a következő oldalon: 38).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Hőm. tart. beállítás** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

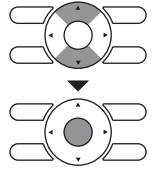

2

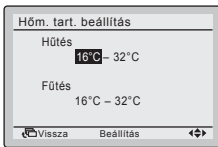


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével módosíthatja a hűtés vagy fűtés célhőmérsékleti tartományát.
- Mozgassa a kurzort a ◀▶ (Balra/Jobbra) gombokkal.
- Az összes módosítás végrehajtása után nyomja meg a Menü/Enter gombot. Megjelenik a megerősítési képernyő.

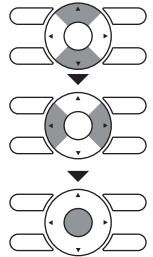


Megjegyzés

- A célhőmérsékleti tartomány alapértelmezett korlátozása: [16°C→32°C]. Ez a célhőmérsékleti tartomány az általános célhőmérsékleti tartomány, és ennek következtében mindig aktív, függetlenül attól, hogy a Hőm. tart. beállítás engedélyezve van-e vagy tiltva.
- A hőntartási üzemmód alapértelmezett célhőmérsékleti tartománya [33°C→37°C] hűtés, és [10°C→15°C] fűtés esetében. Ez a célhőmérsékleti tartomány nem módosítható.

3

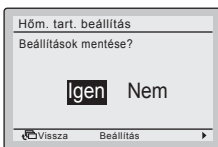


- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

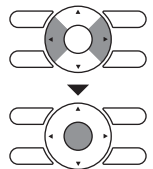


■ Távolléti beállítás

Üzemeltetési módszer A funkció használata központosított vezérlő csatlakoztatása esetén nem javasolt.

1

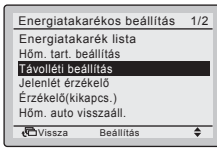


- Jelenítse meg az Energiaatakarékos beállítást (lásd: "Energiaatakarékossági lista" a következő oldalon: 38).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Távolléti beállítás** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

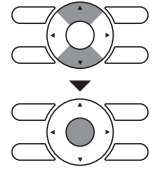


2




- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével módosítsa a távolléti beállításához tartozó különbséget.
- Mozgassa a kurzort a ◀▶ (Balra/Jobbra) gombokkal.
- Az összes módosítás végrehajtása után nyomja meg a Menü/Enter gombot. Megjelenik a megerősítési képernyő.

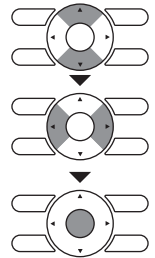

3

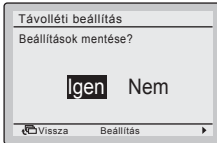

- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

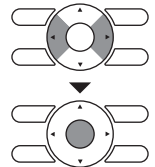

Megjegyzés

- A célhőmérsékleti tartomány alapértelmezett korlátozása: [16°C→32°C]. Ez a célhőmérsékleti tartomány az általános célhőmérsékleti tartomány, és ennek következtében mindig aktív, függetlenül attól, hogy a Hőm. tart. beállítás engedélyezve van-e vagy tiltva.
- A hőntartási üzemmód alapértelmezett célhőmérsékleti tartománya [33°C→37°C] hűtés, és [10°C→15°C] fűtés esetében. Ez a célhőmérsékleti tartomány nem módosítható.


■ Jelenlét érzékelő

Ez a funkció nem használható, ha a csoportos vezérlés aktív.


Egyidejű működésű rendszer esetén a rendszert a fő beltéri egységbe szerelt jelenlét érzékelő vezérli.

Üzemeltetési módszer

1

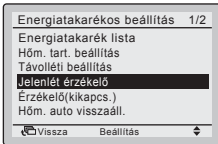


- Jelenítse meg az Energiatakarékos beállítást (lásd: "[Energiatakarékosági lista](#)" a következő oldalon: 38).

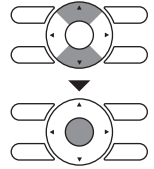


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassz ki a **Jelenlét érzékelő** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

2

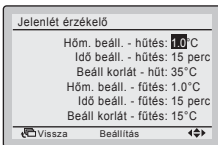


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével állítsa be az energiatakarékos működést arra az esetre, amikor az érzékelő távolléteket észlel.

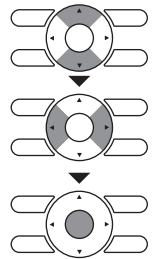


- Mozgassa a kurzort a ◀▶ (Balra/Jobbra) gombokkal.
- Az összes módosítás végrehajtása után nyomja meg a Menü/Enter gombot. Megjelenik a megerősítési képernyő.
- Példa (a bal oldalon látható beállítások jelentése): Ha az érzékelő azt észleli, hogy a hűtési üzemmód során senki sem tartózkodik a szobában, a hűtési célhőmérséklet 15 percenként automatikusan 1°C-kal emelkedik, amíg eléri a 35°C-ot. A hűtési célhőmérséklet a kezdőképernyőn nem változik.

3

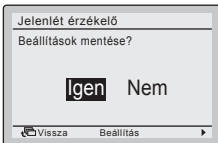

- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

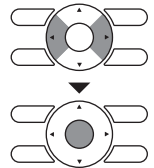


■ Érzékelő(kikapcs.)

Ez a funkció nem használható, ha a csoportos vezérlés aktív.


Egyidejű működésű rendszer esetén a rendszert a fő beltéri egységbe szerelt jelenlét érzékelő vezéri.

Üzemeltetési módszer


1

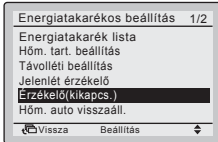


- Jelenítse meg az Energiaatakarékos beállítást (lásd: "Energiaatakarékossági lista" a következő oldalon: 38).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki az **Érzékelő(kikapcs.)** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

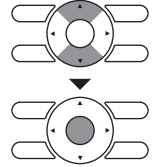


2

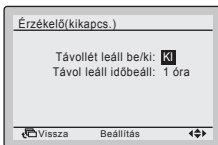


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével állítsa be az energiaatakarékos működést arra az esetre, amikor az érzékelő távollétet észlel.
- Mozgassa a kurzort a ◀▶ (Balra/Jobbra) gombokkal.
- Az összes módosítás végrehajtása után nyomja meg a Menü/Enter gombot. Megjelenik a megerősítési képernyő.

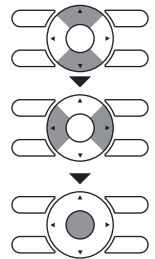

3

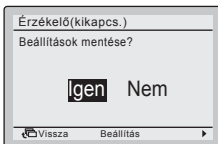


- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

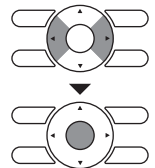


■ Hőm. auto visszaáll.

Üzemeltetési módszer A funkció használata központosított vezérlő csatlakoztatása esetén nem javasolt.


1

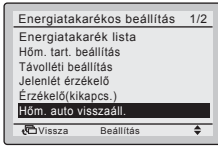


- Jelenítse meg az Energia takarékos beállítást (lásd: "Energia takarékosági lista" a következő oldalon: 38).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Hőm. auto visszaáll.** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

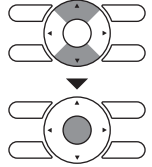


2

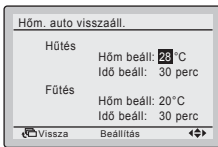


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével állítsa be az előre beállított hőmérsékletet és a célhőmérséklet automatikus visszaállításának időzítését.
- Mozgassa a kurzort a ◀▶ (Balra/Jobbra) gombokkal.
- Ha elvégezte az összes módosítást, nyomja meg a Menü/Enter gombot. Megjelenik a megerősítési képernyő.

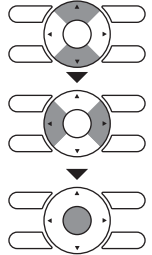

3

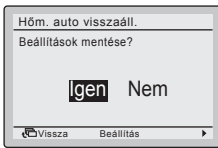


- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

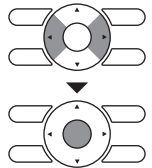


■ Kikapcsolás időzítő

Üzemeltetési módszer


1

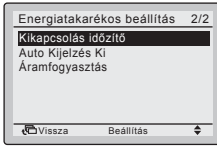


- Jelenítse meg az Energiatakarékos beállítást (lásd: "Energiatakarékosági lista" a következő oldalon: 38).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Kikapcsolás időzítő** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

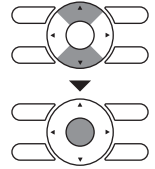


2

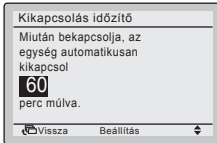


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok használatával állítsa be azt az időtartamot, amelynek elteltével az egység automatikusan kikapcsol. 10 perces egységekkel állítható 30 és 180 perc között. A gombot nyomva tartva az érték folyamatosan változik. A Menü/Enter gomb megnyomásakor megjelenik a beállítások megerősítésére szolgáló képernyő.

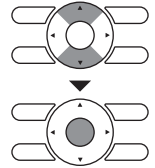

3

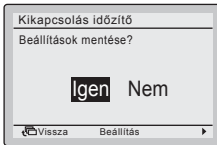


- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

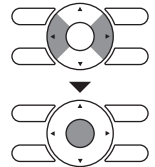


■ Auto kijelzés ki

Üzemeltetési módszer


1

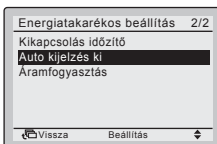


- Jelenítse meg az Energiatakarékos beállítást (lásd: "Energiatakarékosági lista" a következő oldalon: 38).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki az **Auto kijelzés ki** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

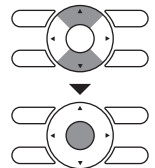


2

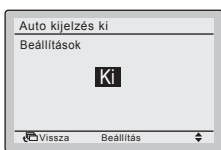


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával állítsa be az időzítőt.
- Ha beállította az időzítőt, nyomja meg a Menü/Enter gombot. Megjelenik a megerősítési képernyő.

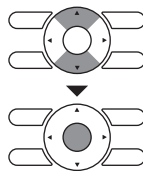

3

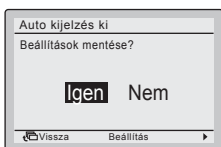


- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

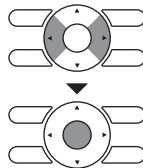


■ Áramfogyasztás

Üzemeltetési módszer


1

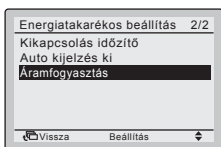



- Jelenítse meg az Energiatakarékos beállítást (lásd: "Energiatakarékosági lista" a következő oldalon: 38).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki az **Áramfogyasztás** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

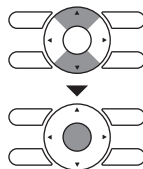


2

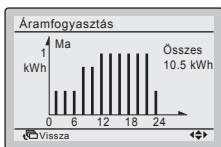

- A képernyők között a ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok használatával válthat: Ma > Tegnap > Ezen a héten (1 hét) > Múlt héten (1 hét) > Idén (1 év) > Tavaly.

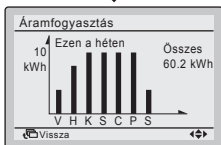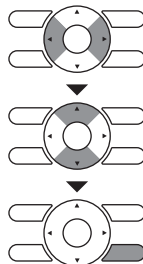

- A képernyő jobb felső részén megjelenő tartományt a ▼▲ (Fel/Le) gombok használatával módosíthatja.
- Nyomja meg a Mégse gombot az előző képernyőre történő visszatéréshez.

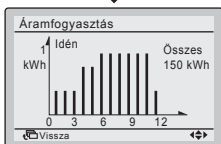


Program

Engedélyezés/Letiltás


A program nem látható és le van tiltva, ha egy központosított vezérlő vagy a BRP7A51 digitális bemeneti adapter csatlakoztatva van.

Üzemeltetési módszer

1

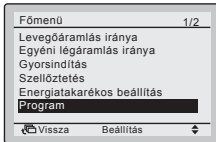


- Jelenítse meg a Főmenüt.
(Lásd ["A Főmenü kezelése"](#) a következő oldalon: 29).

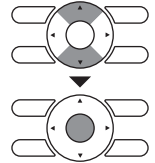


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Program** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

2

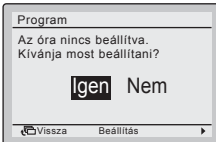


Megjegyzés


- A program beállítása előtt be kell állítania az órát.
- Ha még nincs beállítva az óra, a bal oldalon láthatóhoz hasonló képernyő fog megjelenni.

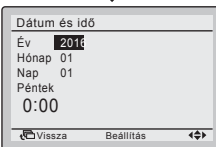


- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.
- Megjelenik a Dátum és idő képernyő.
- Állítsa be az aktuális évet, hónapot, napot és időt.
(Lásd: ["Óra és naptár"](#) a következő oldalon: 59).

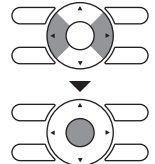


3

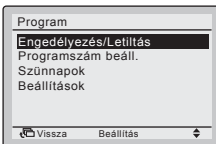


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki az **Engedélyezés/Letiltás** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

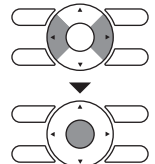

4

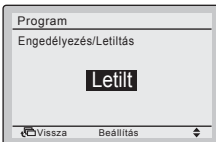


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával válassza ki az **Enged** vagy a **Letilt** lehetőséget.
- A Menü/Enter gomb megnyomásakor megjelenik a megerősítésre szolgáló képernyő.

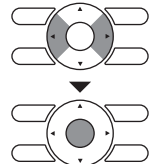

Megjegyzés

A program engedélyezve van. A kiválasztott programszám módosításával kapcsolatban lásd: ["Programszám beáll."](#) a következő oldalon: 47.

5

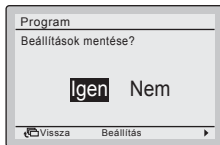


- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

■ Programszám beáll.


Üzemeltetési módszer

Akár három különböző program is létrehozható.


1

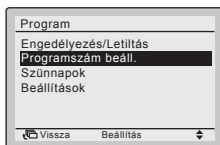


- Jelenítse meg a Program menüt. (Lásd "[Engedélyezés/Letiltás](#)" a következő oldalon: 46).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Programszám beáll.** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

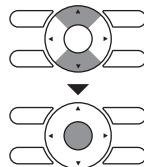


2

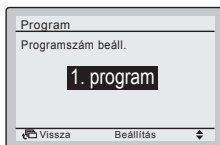


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával válassza az **1. program**, **2. program** vagy **3. program** lehetőséget.
- A Menü/Enter gomb megnyomásakor megjelenik a megerősítésre szolgáló képernyő.

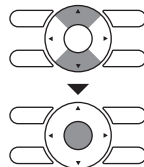

3

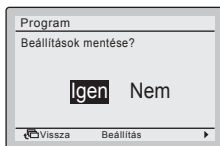


- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

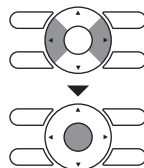


■ Szünnapok

Üzemeltetési módszer A szünnapként beállított napokon a program időzítő le van tiltva.


1

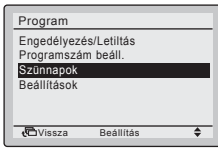


- Jelenítse meg a Program menüt. (Lásd "Engedélyezés/Letiltás" a következő oldalon: 46).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Szünnapok** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

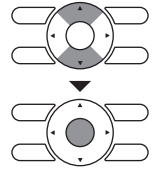

2

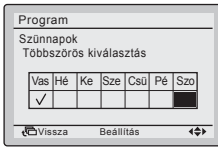


- Nyomja meg a ◀▶ (Balra/Jobbra) gombokat a kívánt nap kiválasztásához.
- Nyomja meg a ▼▲ (Fel/Le) gombokat a "✓" megjelenítéséhez, és az adott nap szünnapként történő beállításához.

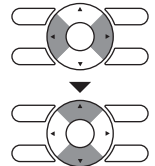


Megjegyzés

- Több napot is megadhat szünnapként.
- Ha az adott naphoz ismét engedélyezni szeretné a program időzítőt, akkor törölnie kell az adott szünnapra vonatkozó beállítást.


3

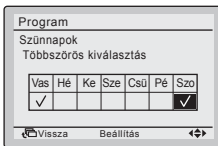



- Az összes módosítás végrehajtása után nyomja meg a Menü/Enter gombot. Megjelenik a beállítások megerősítése képernyő.



4

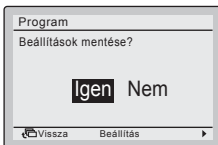

- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

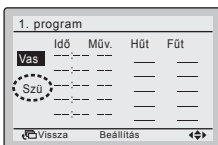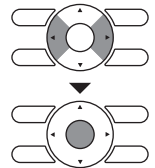


Megjegyzés

A szünnapként beállított napok esetén a "Szü" felirat jelenik meg a program beállítási képernyőjén.


■ Programbeállítások

Üzemeltetési módszer A program mentése után a program automatikusan engedélyezve lesz.

1

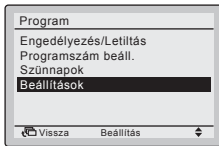


- Jelenítse meg a Program menüt. (Lásd "Engedélyezés/Letiltás" a következő oldalon: 46).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Beállítások** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

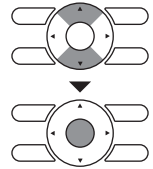

Megjegyzés

A kiválasztott program programbeállításai módosíthatók. A kiválasztott program módosításával kapcsolatban lásd: "Programszám beáll." a következő oldalon: 47.


2

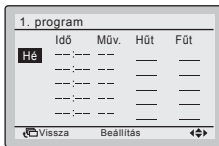


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával válassza ki a beállítani kívánt napot.



3

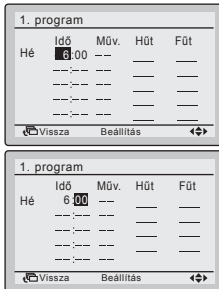

- Állítsa be az időt a kiválasztott naphoz.
- Nyomja meg a ◀▶ (Balra/Jobbra) gombokat a kijelölt elem mozgatásához, a ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával pedig adja meg a művelet kívánt kezdési idejét. A ▼▲ (Fel/Le) gombok minden megnyomásával 1 órával vagy 1 perccel módosíthatja az értéket.

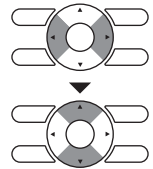


4

1. program				
Hé	Idő	Műv.	Hűt	Fűt
---	6:00	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

1. program				
Hé	Idő	Műv.	Hűt	Fűt
---	6:00	ON	32°C	16°C
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

1. program				
Hé	Idő	Műv.	Hűt	Fűt
---	6:00	ON	24°C	21°C
---	8:00	OFF	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

- Nyomja meg a ◀▶ (Balra/Jobbra) gombokat a kijelölt elem mozgatásához, a ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával pedig adja meg a BE/ KI/-- beállításokat.

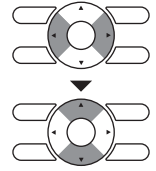**"Műv." oszlop:**

BE: A hőmérsékleti célhőmérsékleteket lehet beállítani.

KI: A hőtartási célhőmérsékleteket lehet beállítani.

--: A hőmérsékleti és hőtartási célhőmérsékletek le lesznek tiltva.

- Nyomja meg a ◀▶ (Balra/Jobbra) gombokat a kijelölt elem mozgatásához, a ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával pedig adja meg a hűtési és fűtési célhőmérsékleteket a BE és KI (Hőntartás) műveletekhez.

"Hűt" és "Fűt" oszlop:

"_": Azt jelzi, hogy erre az időszakra nincs megadva a hőmérsékleti és hőntartási célhőmérséklet. A rendszer a legtöbb aktív beállítási pontot használja.

"--": Azt jelzi, hogy a hőntartási funkció le van tiltva erre az időszakra.

5

1. program				
Hé	Idő	Műv.	Hűt	Fűt
---	6:00	ON	24°C	21°C
---	8:00	OFF	29°C	10°C
---	17:30	ON	24°C	21°C
---	22:00	---	---	---
---	---	---	---	---


1. program				
Hé	Idő	Műv.	Hűt	Fűt
---	6:00	ON	24°C	21°C
---	8:00	OFF	29°C	10°C
---	17:30	ON	24°C	21°C
---	22:00	OFF	28°C	17°C
---	---	---	---	---

1. program				
Ke	Idő	Műv.	Hűt	Fűt
---	6:00	ON	24°C	21°C
---	8:00	OFF	29°C	10°C
---	17:30	ON	24°C	21°C
---	22:00	OFF	28°C	17°C
---	---	---	---	---


Megjegyzés

Legfeljebb 5 művelet állítható be egy napra.


- Az összes módosítás végrehajtása után nyomja meg a Menü/Enter gombot. Megjelenik a megerősítési képernyő.

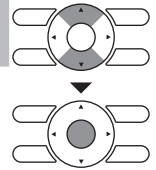**Megjegyzés**


Az előző nap beállításainak másolásához nyomja meg az üzemmódválasztó gombot. Példa: Ha át szeretné másolni a hétfői nap beállításait a keddi napra, válassza ki a keddi napot, és nyomja meg az üzemmódválasztó gombot.



6

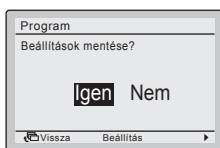

- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

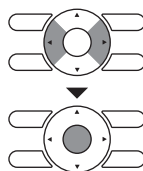

Szűrő auto. tisztít.


(Csak abban az esetben, ha az öntisztító díszítőpanel fel van szerelve)

- Az üzemeltetéssel kapcsolatos részletekért tekintse meg az öntisztító díszítőpanel üzemeltetési kézikönyvét.


■ Szűrő auto. tisztít. ideje

Üzemeltetési módszer

1

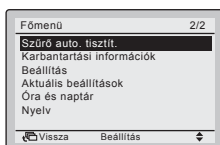


- Jelenítse meg a Főmenüt. (Lásd "[A Főmenü kezelése](#)" a következő oldalon: 29).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Szűrő auto. tisztít.** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

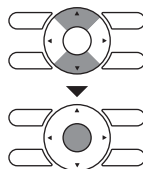

Megjegyzés


Ha a szűrő automatikus tisztítása le van tiltva, az "Auto-szűrőtisztítás letiltva" üzenet jelenik meg.

2

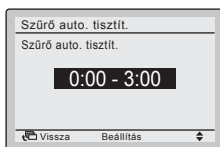


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok használatával állítsa be, hogy mikor történjen a szűrő automatikus tisztítási funkciójának végrehajtása.
- A Menü/Enter gomb megnyomásakor megjelenik a megerősítésre szolgáló képernyő.

3

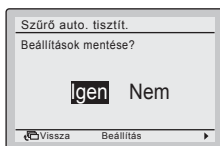

- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

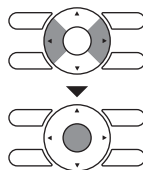


Karbantartási információk


■ Karbantartási információk megjelenítése

Üzemeltetési módszer


1

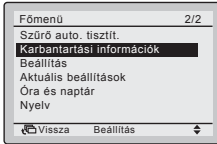

- Jelenítse meg a Főmenüt. (Lásd "A Főmenü kezelése" a következő oldalon: 29).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Karbantartási információk** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

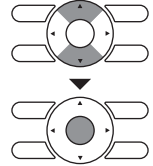

2

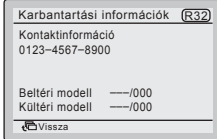

- A képernyő tetején megjelenik a kapcsolattartási címhez tartozó telefonszám. (Ha még nem regisztrálta a termékét, akkor ez nem jelenik meg.)
- A termék beltéri és kültéri egységének modelladatai a képernyő alján jelennek meg. (Egyes modelleknél előfordulhat, hogy a termékkód jelenik meg.)
- Nyomja meg a Mégse gombot az előző képernyőre történő visszatéréshez.



Megjegyzés

- A modell neve nem jelenik meg, ha kicseréltette az áramköri kártyát.
- Ha a beltéri vagy kültéri egység meghibásodik, a kijelző megjeleníti a hibakódot, és a működésjelző lámpa villogni kezd. Ha a működésjelző lámpa nem villog, akkor az egység megfelelően működik.
- A hibakód eltűnik, ha legalább 4 másodpercig nyomva tartja a BE/KI gombot.




Beállítás


■ Csendes üzemmód Engedélyezés/Letiltás

Üzemeltetési módszer


1

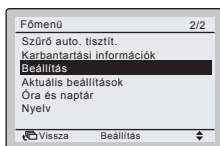


- Jelenítse meg a Főmenüt. (Lásd: 29. oldal.)
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Beállítás** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

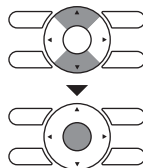


2

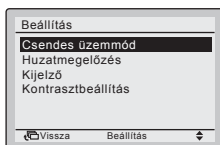

- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Csendes üzemmód** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

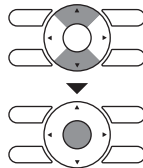


3

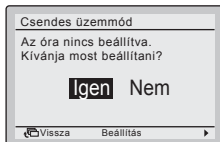


Megjegyzés


- Mielőtt módosíthatná a Csendes üzemmód beállításokat, az órát be kell állítani.
- Ha még nincs beállítva az óra, a bal oldalon láthatóhoz hasonló képernyő fog megjelenni.

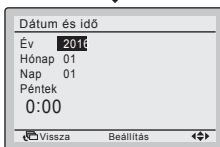


- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.
- Megjelenik a Dátum és idő képernyő.
- Állítsa be az aktuális évet, hónapot, napot és időt. (Lásd: "Óra és naptár" a következő oldalon: 59).

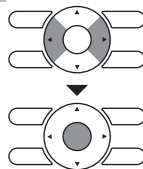

4

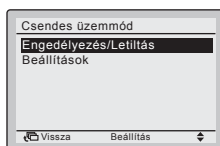


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki az **Engedélyezés/Letiltás** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

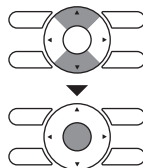


5




- A ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával válassza ki az **Enged** vagy a **Letilt** lehetőséget.
- A Menü/Enter gomb megnyomásakor megjelenik a megerősítésre szolgáló képernyő.

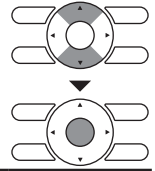

6

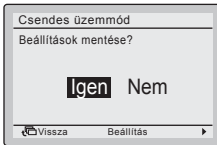

- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

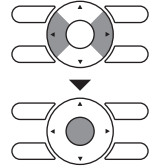

Megjegyzés


A Csendes üzemmód időpontjának beállításához lásd: "[Csendes üzemmód beállításai](#)" a következő oldalon: 54.

Csendes üzemmód beállításai


Üzemeltetési módszer

Miután mentette a módosításokat a beállítások között, a Csendes üzemmód automatikusan engedélyezve lesz


1

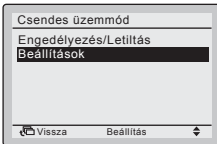


- Jelenítse meg a Csendes üzemmód beállítási képernyőjét. (Lásd: 53. oldal.)
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Beállítások** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

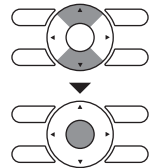


2

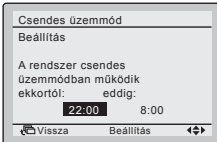


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával állítsa be az időt.
- Nyomja meg a ◀▶ (Balra/Jobbra) gombokat a kijelölt elem mozgásához.
- Ha elvégezte az összes módosítást, nyomja meg a Menü/Enter gombot. Megjelenik a megerősítési képernyő.

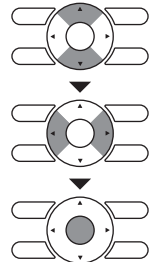

3

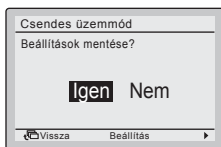


- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

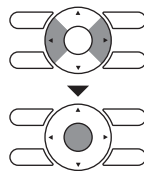


■ Huzatmegelőzés

Üzemeltetési módszer

1

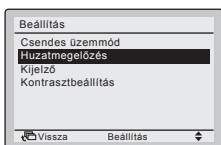


- Jelenítse meg a Beállítás menüt. (Lásd: 53. oldal.)
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Huzatmegelőzés** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

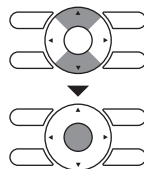


2




- A ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával válassza ki az **Enged** vagy a **Letilt** lehetőséget.
- A Menü/Enter gomb megnyomásakor megjelenik a megerősítésre szolgáló képernyő.

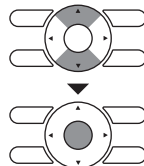

3

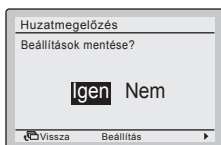

- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

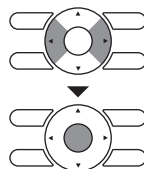


■ Kijelzés


Megjelenítési mód

Üzemeltetési módszer


1

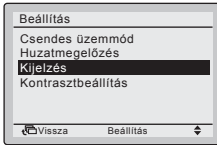


- Jelenítse meg a Beállítás menüt. (Lásd: "Huzatmegelőzés" a következő oldalon: 55).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Kijelzés** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

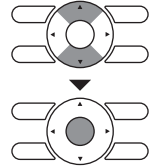


2

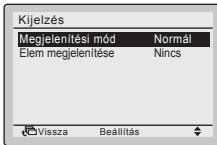


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Megjelenítési mód** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

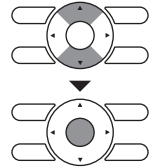

3

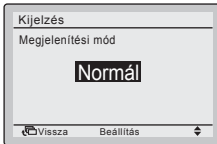

- A ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával válassza ki a **Normál** vagy a **Részlet** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

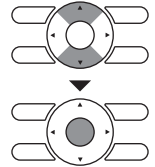


Megjegyzés

Annak kiválasztásához, hogy melyik elem jelenjen meg a részletes megjelenítés kiválasztási területén, lásd: "Részletes elem" a következő oldalon: 57.


Részletes elem

Üzemeltetési módszer


1

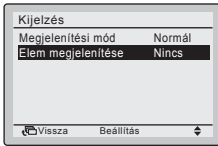


- Jelenítse meg a Kijelzés menüt. (Lásd "Megjelenítési mód" a következő oldalon: 56).

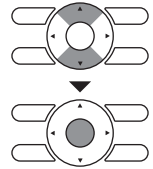

2

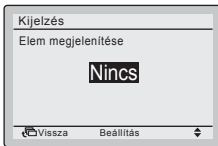

- A ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával jelenítse meg az alábbiakat.



- * Bizonyos modellek esetében előfordulhat, hogy akkor sem jelennek meg ezeket az elemek, ha ki vannak jelölve.
- Mindenképpen olvassa el az alábbiakat a szobahőmérséklet és a kültéri hőmérséklet megjelenítéséről.

Szobahőmérséklet

- Hőmérséklet a távirányító közelében.
- Az érzékelt hőmérsékletet befolyásolhatja az egység elhelyezése.
- Megadható, hogy a távirányító vagy a beltéri egység legyen-e a hőmérséklet-érzékelő. Részletes információkért tekintse meg a Szerelési referencia-útmutató Helyszíni beállítások című fejezetét.

Külső léghőmérséklet

- Hőmérséklet a kültéri egység közelében.
- Az érzékelt hőmérsékletet befolyásolhatja az egység elhelyezése (például, ha közvetlen napfénynek van kitéve), illetve ha jégmentesítés üzemmódban van.


- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.




■ Kontrasztbeállítás

Üzemeltetési módszer

1

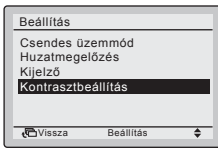


- Jelenítse meg a Beállítás menüt. (Lásd "Huzatmegelőzés" a következő oldalon: 55).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Kontrasztbeállítás** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

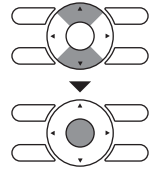

2



- A ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával állítsa be a kívánt kontrasztot.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítás megerősítéséhez és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

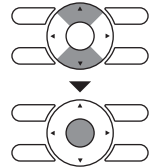


Aktuális beállítások


■ Az aktuális beállítások áttekintése

Üzemeltetési módszer


1

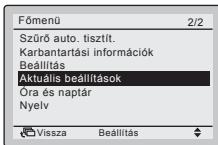


- Jelenítse meg a Főmenüt. (Lásd "A Főmenü kezelése" a következő oldalon: 29).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki az **Aktuális beállítások** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

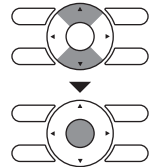

2

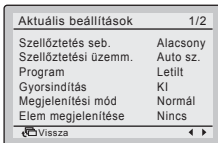

- Megjelenik az aktuális beállítások állapotát tartalmazó lista.
- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával léphet a következő képernyőre.
- Nyomja meg a Mégse gombot a Főmenü képernyőjéhez való visszatéréshez.

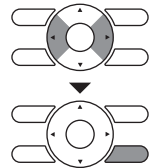

– Megjelenített elemek –

Szellőztetés seb.
Szellőztetési üzemm.

Program
Gyorsindítás

Megjelenítési mód
Elem megjelenítése

Szűrő auto. tisztít.


* A megjelenített elemek a modelltől függően eltérőek lehetnek. Csak a beállítható elemek jelennek meg.

Óra és naptár


■ Dátum és idő

Üzemeltetési módszer


1

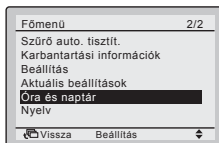


- Jelenítse meg a Főmenüt. (Lásd "A Főmenü kezelése" a következő oldalon: 29).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki az **Óra és naptár** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

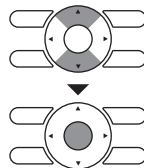


2

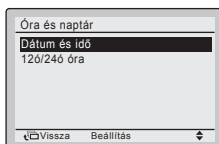


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Dátum és idő** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

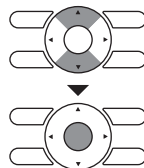

3

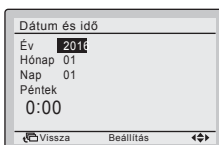

- Használja a ▼▲ (Fel/Le) gombokat a dátum és az idő módosításához.
- Mozgassa a kurzort a ◀▶ (Balra/Jobbra) gombokkal.
- Az összes módosítás végrehajtása után nyomja meg a Menü/Enter gombot. Megjelenik a megerősítési képernyő.

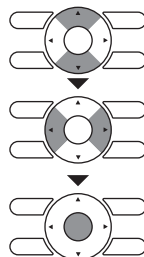


! Vigyázat

- Alapértelmezés szerint a nyári időszámítás (DST) aktív. A következő szabályok érvényesek:
 - Kezdés: Március utolsó vasárnapja, 02:00
 - Vége: Október utolsó vasárnapja, 03:00
- Ha a nyári időszámítás beállításait módosítani kell, vegye fel a kapcsolatot Daikin forgalmazójával.


Megjegyzés

A hét napját a rendszer automatikusan beállítja.

4

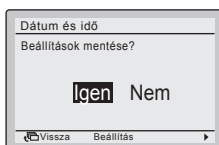


- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

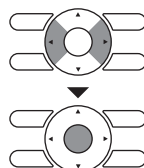


■ 12 ó/24 ó ÓRA

Üzemeltetési módszer

1

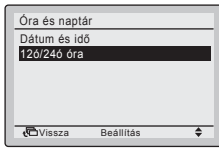


- Jelenítse meg az Óra és naptár menüt. (Lásd "Dátum és idő" a következő oldalon: 59).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **12 ó/24 óra** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

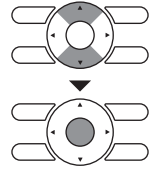

2




- A ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával válassza ki a **12 ó** vagy a **24 ó** lehetőséget.
- A Menü/Enter gomb megnyomásakor megjelenik a megerősítésre szolgáló képernyő.

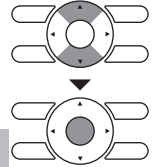


Megjegyzés

Alapértelmezés szerint az időmegjelenítés 24 órás formátumúra van beállítva.

3

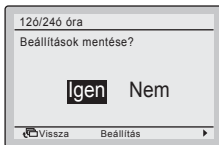

- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítás megerősítéséhez, és a Főmenü képernyőjéhez való visszatéréshez.

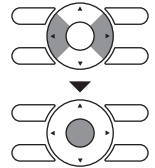


Nyelv


■ A nyelv kiválasztása

Üzemeltetési módszer

1

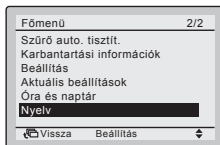


- Jelenítse meg a Főmenüt. (Lásd "A Főmenü kezelése" a következő oldalon: 29).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Nyelv** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

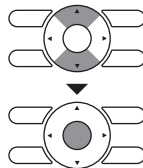

2



- A ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával válassza ki a kívánt nyelvet.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

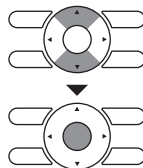

Megjegyzés

A megjelenő nyelvek a telepített nyelvi csomagtól függenek.

Az elérhető nyelvekkel és a nyelvi csomag módosításával kapcsolatos részletes információkért tekintse meg a szerelői referencia-útmutatót.

A szűrő jelzésének alaphelyzetbe állítása



Üzemeltetési módszer

1




- Amikor meg kell tisztítani a szűrőt és/vagy az alkotóelemet, a következő üzenetek/ikonok egyike jelenik meg a kezdőképernyő alján.
 - "Tisztítsa meg a szűrőt" /
 - "Tisztítsa meg a szűrőt/elemet" / +
 - "Tisztítsa meg az elemet" /
- Mossa le, tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt vagy az alkotóelemet.
A részletekért tekintse meg a beltéri egység üzemeltetési kézikönyvét.


2

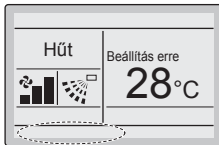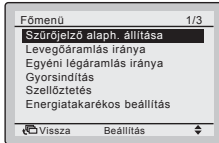

- A szűrő jelzésének alaphelyzetbe állításához a szűrő vagy alkotóelem lemosása, tisztítása vagy cseréje után jelenítse meg a Főmenüt (lásd: "A Főmenü kezelése" a következő oldalon: 29).
- A (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Szűrőjelző alaph. állítása** elemet.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a szűrőjelző alaphelyzetbe állításához, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.
- Az 1. lépésben látható ikonok a szűrő jelzésének alaphelyzetbe állítása után eltűnnek a kezdőképernyőről.

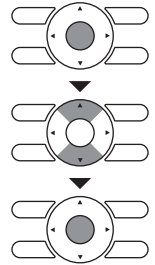

3

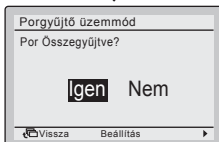

- Ha öntisztító kazettás beltéri egység van felszerelve, a rendszer először kéri a por eltávolítását az egység porgyűjtő tartályából.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a megerősítéséhez, és megjelenik a megerősítésre szolgáló képernyő.
- A (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget. Nyomja meg a Menü/Enter gombot a megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.
- Folytassa a szűrőjelző alaphelyzetbe állításának szokásos menetét.

Vigyázat

- **Ne mossa le a távirányítót.**
Ez elektromos zárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat.



- **A karbantartási munkák során mindig győződjön meg arról, hogy kikapcsolta a légkondicionálót és az áramellátás biztosítékát.**
Ennek elmulasztása áramütéshez vagy sérüléshez vezethet.



Az egység és az LCD kijelző karbantartása

Megjegyzés:

- A beszennyeződött LCD kijelzőt és a távirányító többi felületét száraz ruhával törölje le.
- Ha nem tudja eltávolítani a felületen található szennyeződést, akkor mártsa a ruhát vízzel hígított semleges tisztítószerbe, alaposan csavarja ki, majd tisztítsa meg a felületet. Ezután száraz ruhával törölje le a felületet.
- Ne használjon hígítót, szerves oldószert vagy erős savat.

Figyelem

Ne használjon gyúlékony anyagokat (például hajlakkot vagy rovarirtót) a légkondicionáló közelében.

Ne tisztítsa a terméket szerves oldószerekkel, például benzinnel vagy hígítóval.
A szerves oldószerek használata áramütést, tüzet vagy repedéseket okozhat a készüléken.



Referenciainformációk

Hibakód megjelenítése

■ A következő esetekben lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával

Figyelem


Ha a légkondicionáló nem megfelelően működik (égett szag érezhető stb.), akkor kapcsolja ki, és szüntesse meg az áramellátást.

Ha ilyen körülmények között tovább működteti, az meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhat. Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.



Uzemeltetési módszer


1

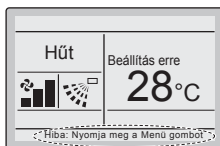

- Ha hiba történik, akkor a kezdőképernyőn a hibát jelző ikon és a működésjelző lámpa villog.
- Figyelmeztetés esetén csak a hibát jelző ikon villog, a működésjelző lámpa nem.
- A hibakód és az elérhetőség megjelenítéséhez nyomja meg a Menü/Enter gombot.



2

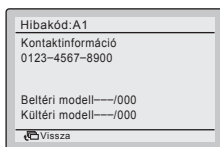

- A hibakód villog, és megjelenik a kapcsolati cím és a modell neve.
- Értésítse a Daikin forgalmazóját a hibakódról és a modell nevről.

Szervizszolgáltatás

Figyelem

- **Ne szerelje szét, módosítsa vagy javítsa az egységet.** Ez áramütést vagy tüzet okozhat. Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.



- **Ne helyezze át vagy szerelje fel újra szakember segítsége nélkül a távirányítót.**

A nem megfelelő felszerelés áramütést vagy tüzet okozhat. Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.



■ A következő adatokat ismertesse a javítást végző szerelővel

- Modell neve
- Az üzembe helyezés dátuma
- A meghibásodás lehető legpontosabb körülményei.
- A saját neve, címe és telefonszáma

■ A termék áthelyezése

A távirányító áthelyezéséhez speciális berendezés szükséges. Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával. A távirányító áthelyezésének költségeit felszámolják.


■ Javítások a jótállási időszak lejárta után

Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.

Előfordulhat, hogy az ügyfél kérésére kedvező árú szolgáltatások érhetők el.

■ Információ a szervizszolgáltatásról

Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.

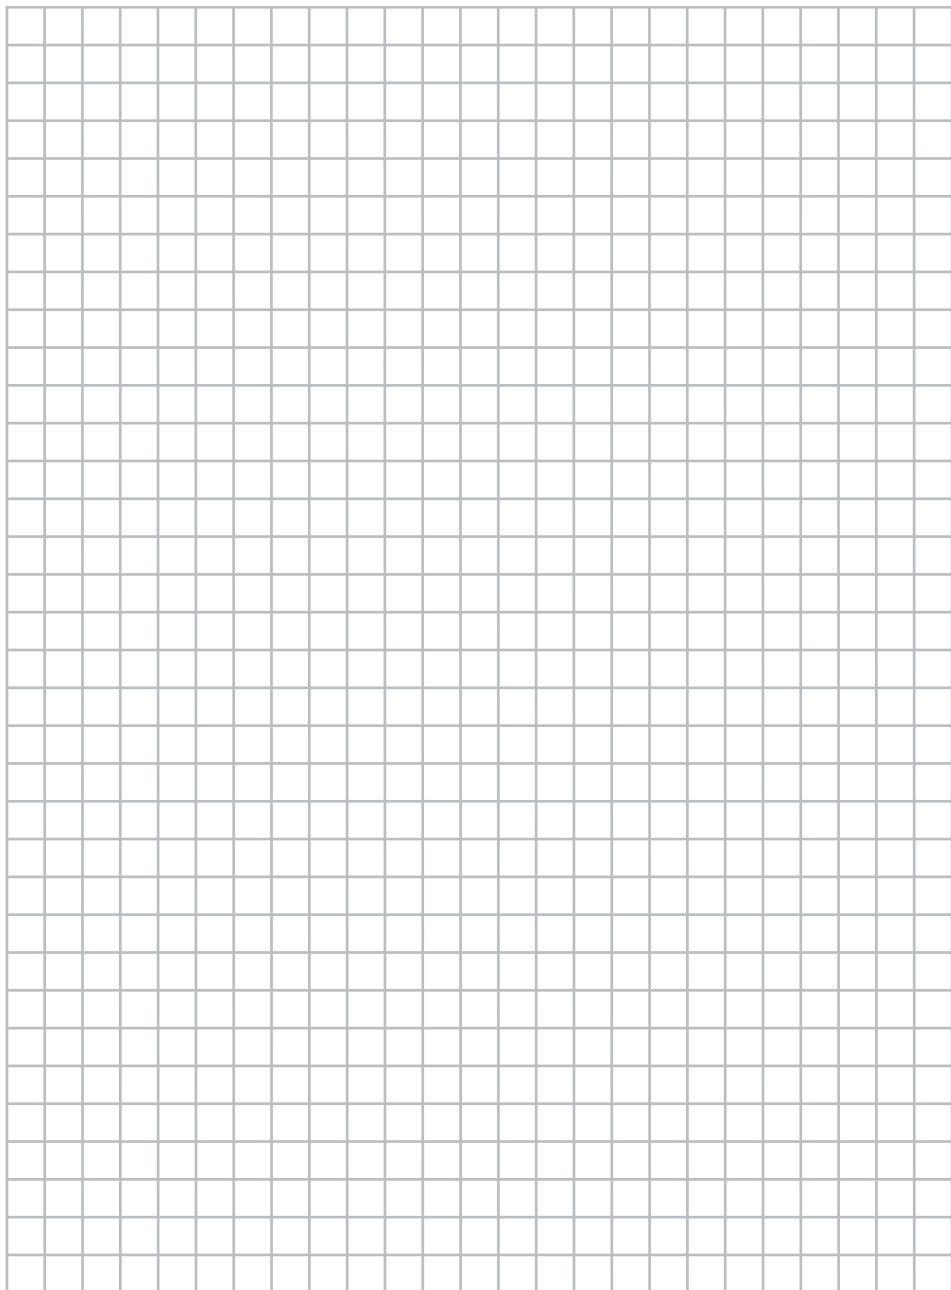

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P419251-1 2015.10

Copyright 2015 Daikin