


LÉGKONDITIONÁLÓ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
Falra szerelhető modell

Magyar

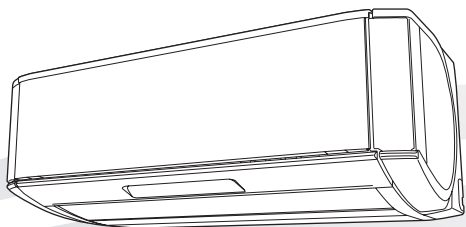

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ALKATRÉSZ Sz. 9319356136-02

Légkondicionáló (Falra szerelhető modell)

Tartalom

Biztonsági óvintézkedések	1	Emberérzékelő (energiatakarékos)	8
Jellemzők és funkciók.....	2	Szűrő tisztítása	8
Előkészület	3	Plazma légtisztítás.....	9
Beltéri egység áttekintése és működése.....	4	Általános információk a működésről.....	9
Távírányító áttekintése és működése.....	5	Tisztítás és karbantartás	10
Időzítő működése	7	Hibaelhárítás	13
Kettős ventilátor kényelme	7		

Biztonsági óvintézkedések

A személyes sérülések és anyagi károk megelőzése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a részt, mielőtt a terméket használná, és mindenképpen tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket.

Az utasítások be nem tartásából eredő helytelen üzemeltetés károkat okozhat. Ezek súlyosságát az alábbiak szerint osztályoztuk:



VIGYÁZAT

Ez a jel halálos vagy súlyos sérülés veszélyére figyelmeztet.



Ez a jel TILOS tevékenységre utal.



FIGYELEM

Ez a jel sérülés vagy anyagi kár veszélyére figyelmeztet.



Ez a jel KÖTELEZŐ tevékenységre utal.



VIGYÁZAT



- A készüléket, kimenetet és bemenetet X m² területénél nagyobb helyiségbe szerelje fel, üzemeltesse és tárolja.

09-es típus	M (kg)	M ≤ 1,30
12-es típus	X (m ²)	1,61

M (kg): Betöltött hűtőközeg mennyisége (IEC 60335-2-40)

X (m²): Helyiség minimális területe

- A terméknek nincsenek olyan alkatrészei, amelyeket a felhasználó szervizelhet. A termék javításához, elhelyezéséhez és áthelyezéséhez mindig hívjon képesített szerviz-szakembereket.
A nem megfelelő elhelyezés és kezelés szivárgáshoz, áramütéshez vagy tüzesethez vezet.
- Meghibásodás, pl. égett szag esetén azonnal állítsa le a légkondicionáló működését, csatlakoztassa le az áramellátásról úgy, hogy elfordítja a megszakítót vagy kihúzza a tápkábelt. Ezután lépjen kapcsolatba a képesített szerviz-szakemberrel.
- Vigyázzon, hogy a tápkábel ne sérüljön.
Ha sérült, csak képesített szervizes cserélje ki.
- A hűtőanyag szivárgása esetén gondoskodjon arról, hogy a közelben nincs nyílt láng és semmi gyúlékony, és lépjen kapcsolatba a képesített szerviz-szakemberrel.
- Vihar vagy egy esetleges villámcsapás bármilyen előjele esetén kapcsolja ki a légkondicionálót a távírányítóval, és tartózkodjon a termék vagy az áramforrás megérintésétől, hogy megelőzze az elektromos sérüléseket.
- A készüléket nem szabad folyamatosan működő tűzforrásokkal egy helyiségben tárolni (például nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőberendezés).



- A készüléket jól szellőző helyiségben tárolja.
- Ne feledje, hogy a hűtőközegnek nincs szaga.
- A készüléket olyan módon kell tárolni, hogy a mechanikai sérülések megelőzhetőek legyenek.
- A termék megsemmisítését a helyi vagy regionális szabályozásokkal összhangban kell elvégezni.
- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek, illetve gyermekek az értük felelős személy által adott, a készülék megfelelő használatára vonatkozó utasítások nélkül. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a készülékkel.



- Ne indítsa be illetve állítsa le a gép működését úgy, hogy a tápkábelt csatlakoztatja illetve húzza ki, vagy a megszakítót kapcsolja be-ki.
- Ne használjon gyúlékony gázokat a termék közelében.
- Ne tartózkodjon órákig közvetlenül a hideg légáramban.
- Ne dugja az ujját vagy más tárgyat a kimeneti nyílásba, a nyitó panelbe vagy a beszívórácsba.
- Ne használja nedves kézzel.
- Ne telepítse az egységet olyan területre, ahol ásványi olaj található, például gyár vagy olyan terület, ahol nagy mennyiségű olaj fröccsent szét vagy gőz van a levegőben (például a konyhában).
- A leolvasztási eljárás felgyorsításához vagy a készülék tisztításához csak a gyártó által ajánlott eszközöket és módszereket használja.
- Ne próbálja meg átszúrni (vagy erőszakkal felnyitni) vagy elégetni.

Biztonsági óvintézkedések (folytatás)

FIGYELEM

- Gondoskodjon időnkénti szellőztetésről használat közben.
- Mindig légszűrőkkel felszerelve használja a terméket.
- Biztosítsa, hogy bármilyen elektromos berendezés legalább 1 m (40 hüvelyk) távolságra van a kültéri és a beltéri egységtől egyaránt.
- Ha hosszú ideig nem használja a terméket, válassza le azt az áramforrásról.
- A használat során bizonyos idő elteltével ellenőriztesse a beltéri egység rögzítését, hogy megelőzze az egység leesését.
- A légáramlás irányát és a szoba hőmérsékletét mérlegelni kell, amikor a terméket olyan helyiségben használják, ahol csecsemők, gyerekek, idős vagy beteg emberek vannak.
- A légszűrő, a porgyűjtő és a plazmatisztító egység vízzel való megtisztítását követően egy puha törölkendővel törölje le, majd hagyja őket árnyékos helyen megszáradni.
- Ne irányítsa a légáramot tűzhelyekre, illetve fűtőberendezésekre.
- Ne torlaszolja el és ne takarja le se a beszívórácsot, se a kimeneti nyílást.
- Ne fejtse ki erős nyomást a hűtőbordákra.
- Ne másszon fel a készülékre, ne helyezzen és ne akasszon rá tárgyakat.
- Ne helyezzen semmilyen más elektromos berendezést, se más háztartási tárgyat a készülék alá. A gépből csöpögő lecsapódott párából ezek nedvesek lehetnek, így sérülhet illetve meghibásodhat az ön tulajdona.
- A termék ne érintkezzen közvetlenül vízzel.
- Ne használja a terméket étel, növények, állatok, precíziós műszerek, műalkotások, sem más tárgyak állapotának megőrzésére. Ez ronthatja azok minőségét.
- A légáramot ne irányítsa közvetlenül állatokra és/vagy növényekre.
- Ne igya meg a légkondicionálóból összegyűlt folyadékot.
- Ne húzza meg a tápkábelt.
- A személyi sérülések elkerülése érdekében a készülék karbantartása közben ne érintse meg a gépbe épített hőcserélő alumínium öntvényeit.
- A termék üzemeltetése vagy tisztítása közben ne álljon instabil lépcsőfokon. A termék felborulhat és személyi sérülést okozhat.
- Ne nyúljon be az ujjával vagy vékony tárggyal a kettős ventilátor bemenetébe vagy kimenetébe.
- Ne érjen hozzá a kettős ventilátorhoz működés közben.
- A kettős ventilátorra ne helyezzen semmilyen tárgyat, vagy ha mégis található rajta bármilyen tárgy, akkor azt ne érintse meg.


A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz.

Jellemzők és funkciók

KETTŐS VENTILÁTOR KÉNYELME

A két légáramlás típus (hideg-/meleglevegő a fő ventilátorból, és a külső hőmérsékletű levegő a duál ventilátorból) a helyiség egészében kényelmes közérzetet biztosít. Ezt azok számára javasoljuk, akik nem preferálják a szokásos COOL (hűtés)/HEAT (fűtés) üzemmódok használatát.

• HŰTÉS üzemmódban

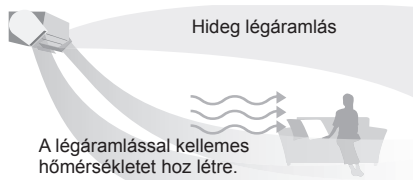

• FŰTÉS üzemmódban



SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

A légszűrő időigényes tisztítása automatikusan történik. A légszűrőhöz tapadó por eltávolításával a teljesítménycsökkenés megelőzhető.

PLAZMA LÉGTISZTÍTÁS

A finom szemcséket (például a polleneket és a házi port) statikus elektromosság segítségével gyűjti össze, ezzel még tisztábbá téve a helyiség levegőjét.

10°C-OS FŰTÉS

A helyiség hőmérsékletét 10°C-on tartja, ezzel megelőzve, hogy a helyiség túlságosan lehűljön.

GAZDASÁGOS MŰKÖDÉS

Gazdaságos üzemmód bekapcsolásakor a helyiség hőmérséklete hűtés esetén kissé magasabb, míg fűtés esetén kissé alacsonyabb lesz, mint a beállított hőmérséklet. Ezért a gazdaságos üzemmóddal több energiát spórolhat meg, mint normál üzemmódok esetén.

AUTOMATA ÁTVÁLTÁS

A készülék automatikusan üzemmódot vált (Hűtés, Fűtés), hogy megtartsa a beállított hőmérsékletet és a hőmérséklet így folyamatosan állandó marad.

VENTILÁTOR-SZABÁLYOZÁS AZ ENERGIA-MEGTAKARÍTÁSTÉRT

Amikor a készülék hűtés közben eléri a beállított hőmérsékletet, a ventilátor megszakításokkal működik és ezzel energiát takarít meg.

FINOM HŐMÉRSÉKLET-ÁLLÍTÁS

A hőmérséklet 0,5°C -os közökkel adható meg.

PROGRAMIDŐZÍTŐ

A programidőzítő lehetővé teszi a kikapcsolási (OFF) és bekapcsolási (ON) időzítési műveletek egyetlen sorozatba való egyesítését. A sorozat egy-egy 24 órás perióduson belül legfeljebb 1 átváltást tartalmazhat (vagy kikapcsolási (OFF) időzítőről bekapcsolási (ON) időzítőre, vagy fordítva).

ALVÁS IDŐZÍTŐ

Ha fűtési üzemmódban megnyomja a „SLEEP (alvás) időzítő” gombot, a légkondicionáló termosztát beállítása fokozatosan csökken működés közben; hűtés vagy szárítás üzemmódban a termosztát beállítása fokozatosan növekszik működés közben. Amikor a beállított időt elérte, az egység automatikusan kikapcsol.

Előkészület


VIGYÁZAT

! Vigyázzon, hogy csecsemők és gyerekek ne nyelhessék le az elemeket.


FIGYELEM

- ! A távirányító meghibásodásának és sérülésének megelőzése érdekében:
 - Olyan helyre tegye a távirányítót, ahol nem éri közvetlen napfény vagy nagy hő.
 - Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, vegye ki belőle az elemeket a szivárgás és az egység károsodásának megelőzése érdekében,
 - A lemerült elemeket azonnal ki kell venni, és az adott területen érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően kell kiselejtezni.
- ! Ha függöny, fal vagy más akadály van a távirányító és a beltéri egység között, az ronthatja a jelátvitelt.
- ! Ha szivárgó elemfolyadék ér a bőréhez, szeméhez vagy szájához, azonnal mossa le bőséges tiszta vízzel, és lépjen kapcsolatba az orvosával.
- ⊘ Óvja a távirányítót az erős ütésekől.
- ! Ne öntsön vizet a távirányítóra.
- ! Ne próbáljon szárazelemet újratölteni.
- ! Ne használjon újratöltött szárazelemet.


Beltéri egység tartozékai



Távirányító




Elemek



Távirányító-tartó



Önmetsző csavarok (kicsi)




Vezeték nélküli LAN adapter



Önmetsző csavarok (nagy)

Az elemek (2 darab R03/LR03/AAA) behelyezése és a távirányító előkészítése

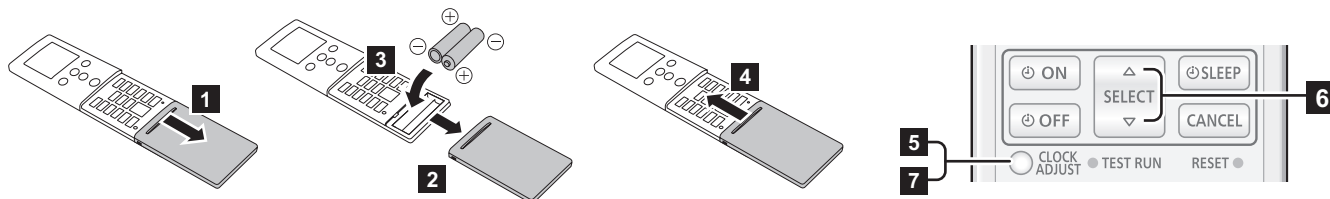


- 5** Az órabeállítás megkezdéséhez nyomja meg a „CLOCK ADJUST” (óra beállítása) gombot.
- 6** Állítsa be az időt a „SELECT” (kiválasztás) gomb segítségével. Valahányszor megnyomja a gombot, az érték 1 perccel növekszik vagy csökken. A gomb minden egyes – hosszan történő – megnyomásával az érték 10 perccel növekszik vagy csökken.
*A „TEMP. (hőmérséklet)” gombok (↗/↘) megnyomásával az idő kijelzése 24 órás formátumról 12 órás formátumra változtatható.

- 7** Az órabeállítás befejezéséhez nyomja meg ismét a „CLOCK ADJUST” (óra beállítása) gombot.

Megjegyzések:

- Kizárólag meghatározott típusú elemeket használjon.
- Ne használjon vegyesen különböző típusú, illetve új és használt elemeket.
- Szokásos használat esetén az elemek körülbelül 1 évig használhatók.
- Ha a távirányító hatótávolsága észrevehetően csökken, akkor cserélje ki az elemeket, és nyomja meg a „RESET” (visszaállítás) gombot.

Távirányító tartójának felszerelése

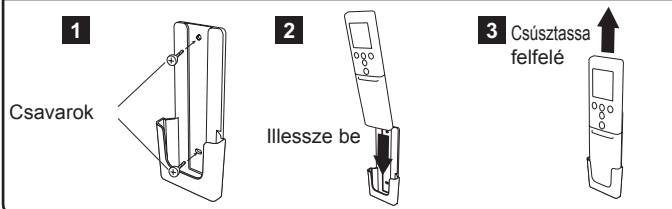

Beltéri egység áttekintése és működése

1 Beszívórács

Üzembehelyezés előtt győződjön meg arról, hogy a beszívórács teljesen le van zárva. A tökéletlen lezárás hatással lehet a légkondicionáló működésére, illetve teljesítményére.

2 Kettős ventilátor

Lásd:7. oldal


A kettős ventilátor a „függőleges SET (beállítás)” és „vízszintes SET (beállítás)” gombokkal beállított fő ventilátor pozíciónak megfelelő optimális helyzetbe áll.

3 Vezeték nélküli LAN ellenőrzőlámpa és gombok

Ennek a terméknek tartozéka egy vezeték nélküli LAN adapter. A beszerelési munkákat a boltba kell kiszervezni, ahol az egységet vásárolta, vagy szakembernek kell elvégeznie. Részletes tájékoztatásért nézze át a beállítási útmutatót.

4 Függőleges légáram-irányító zsalu

Valahányszor megnyomja a „függőleges SET (beállítás)” gombot a távirányítón, a függőleges légáram-irányító zsalu a következőképpen mozog:

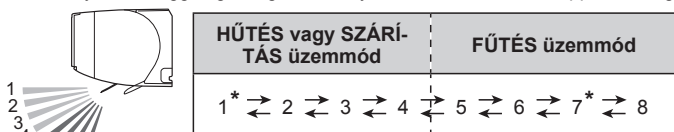

*: Alapértelmezett beállítás az egyes üzemmódokban.

- Ne állítsa be kézzel.
- Az AUTO (automatikus) vagy HEAT (fűtés) üzemmód kezdetén elfordulhat, hogy beállítás céljából egy darabig 1-es állásban maradnak.
- Ha a szöget több mint 30 percig 5-8-os állásra állítja COOL (hűtés) vagy DRY (szárítás) üzemmódban, akkor a zsalu automatikusan visszatér 4-es állásba.
- COOL (hűtés) vagy DRY (szárítás) üzemmódban a hosszabb ideig tartó 5-8-os állás párásozást okozhat, és a pára lecseppenése anyagi kárhoz vezethet.

5 Teljesítmény diffúzor

A teljesítmény diffúzor szöge a függőleges légáram-irányító zsalu mozgásával összhangban mozdul el.

6 „PLASMA AIR CLEAN”(plazma légtisztítás) visszajelző (kék)

Világít, amikor a plazma légtisztítás funkció működik.

- Lassan villogva azt jelzi, hogy ideje kitisztítani a plazma légtisztító egységet.
- Villog, ha a beszívórács nyitva van, vagy ha a plazma légtisztító egység nedves vagy szennyezett.

7 „FILTER CLEAN”(szűrő tisztítása) visszajelző (sárga)

Világít, amikor a szűrőtisztítás funkció működik.

- Lassan villogva azt jelzi, hogy ideje kitisztítani a porgyűjtőt.

8 „ECONOMY”(gazdaságos) visszajelző (zöld)

Gazdaságos üzemmódban és 10 °C-os FŰTÉS esetén gyullad ki.

9 „TIMER”(időzítő) visszajelző (narancssárga)

Az időzítő működése közben gyullad ki, és lassan villog, ha hibát észlel az időzítő beállításában.

Részletekért lásd az „Automatikus újraindítás funkció” leírását a 9.. oldalon.

10 „OPERATION”(működés) visszajelző (zöld)

Normál működés esetén gyullad ki, és lassan villog az Automatikus leolvasztás működése során.


11 Távirányító jelvevője

FIGYELEM

Annak érdekében, hogy a távirányító és a beltéri egység közötti jelátvitel megfelelő maradjon, a jelvevőt tartsa távol az alábbiaktól:


- Közvetlen napfény vagy erős fény
- Síkpaneles TV-képernyő

Instant fluoreszkáló fényforrásokkal, például inverter típusúakkal egy helyiségben gyengülhet a jelátvitel. Ilyen esetben lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

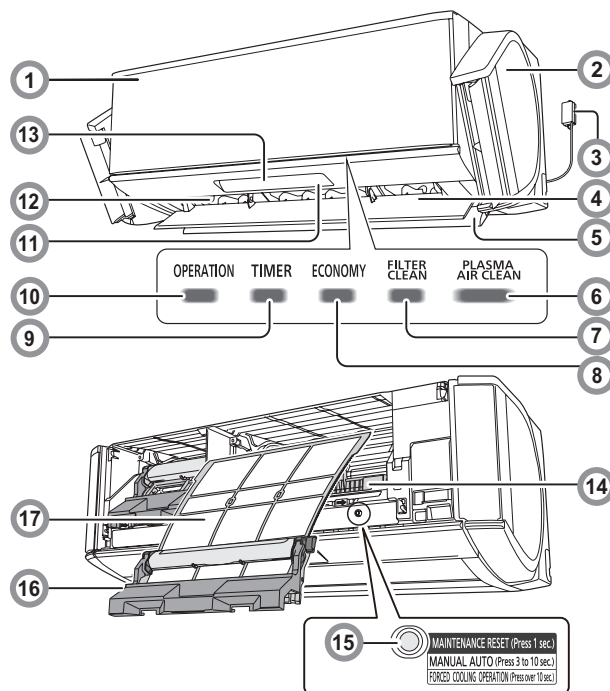

12 Vízszintes légáram-irányító zsalu

Valahányszor megnyomja a „vízszintes SET (beállítás)” gombot a távirányítón, a függőleges légáram-irányító zsalu légáram irányának tartománya a következőképpen változik:

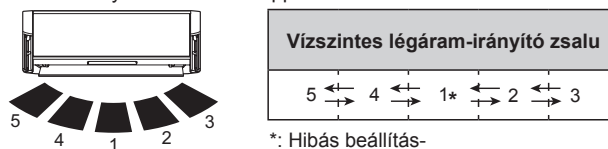

*: Hibás beállítás-

13 Emberérzékelő

Lásd:8. oldal

Energiatakarékos működésnél használja. A hőmérséklet beállítását szabályozza, ha a szobában személyeket észlel.

14 Plazma légtisztító egység

Lásd:9. oldal

Összegyűjti az olyan finom részecskéket mint a pollenek és a házi por (kizárólag a beltéri egység jobb oldalán)

15 Beltéri egység gomb

Funkció	Leírás	Művelet
MAINTENANCE RESET (KARBANTARTÁS ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA)	Akkor használja, ha a porgyűjtő vagy a plazma légtisztító egység karbantartása készen van. (lásd: 12.o.)	Nyomja le legfeljebb 3 mp-ig.
MANUAL AUTO (Manuális Automata)	A légkondicionáló AUTO üzemmódban történő elindításához használja, ha elveszett a távirányító vagy üzemzavar lépett fel.	Nyomja meg és tartsa lenyomva 3-10 másodpercig. (Indításhoz vagy leállításhoz.)
FORCED COOLING OPERATION (KÉNYSZERÍTETT HŰTÉS)	(Kizárólag szervizeléshez: Nyomja le legalább 10 mp-ig. A leállításhoz nyomja meg ezt a gombot, vagy a távirányítón lévő „Start/Stop (D/I)” gombot.)	


16 Porgyűjtő

Lásd:10. oldal

17 Légszűrő

Lásd:10. oldal

Távírányító áttekintése és működése

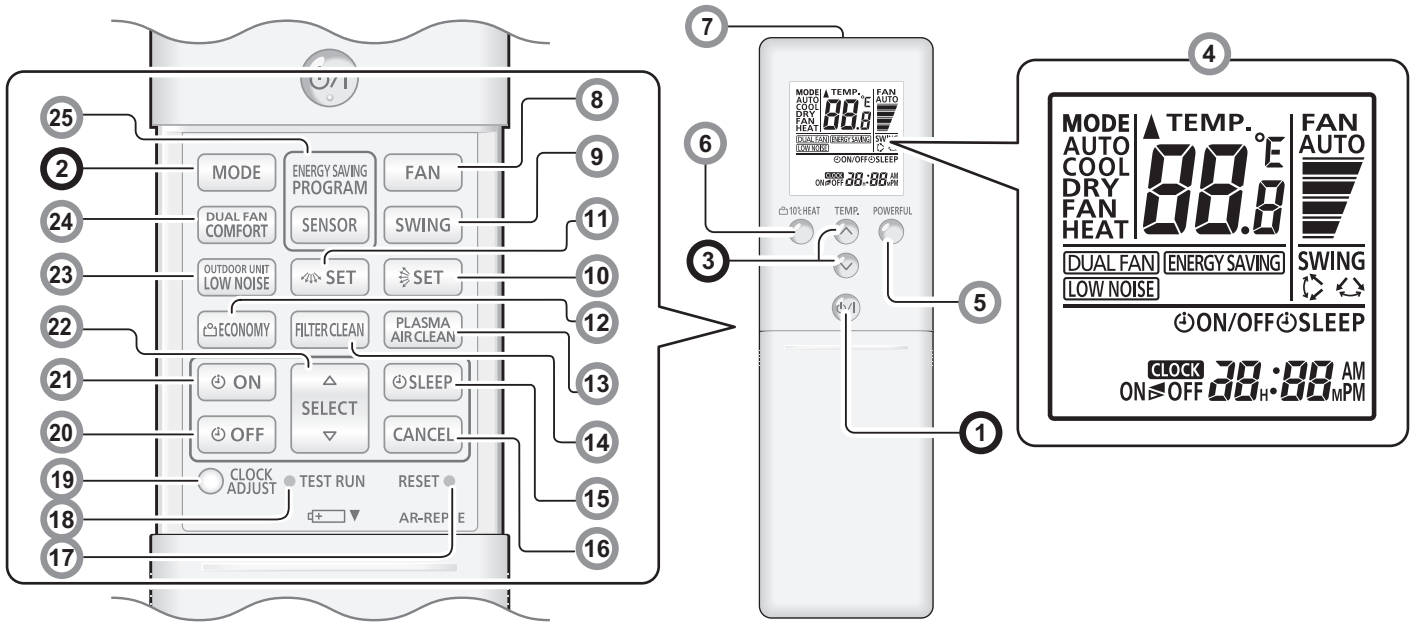

A működést gyorsan megkezdheti az alábbi 3 lépéssel:

1 „Start/Stop (⏻/⏻)” gomb

2 „MODE” (MÓD) gomb * |

A működési módot a következő sorrend szerint kapcsolja át.

→ AUTO → COOL → DRY → FAN → HEAT
(automatikus) (hűtés) (szárítás) (ventilátor) (fűtés)

Megjegyzések a HEAT (fűtés) üzemmódról:

- A működés kezdetén a beltéri egység előkészítésként nagyon lassú ventilátor-fordulatszámmal üzemel körülbelül 3–5 percig, majd a kiválasztott ventilátor-fordulatszámra kapcsol.
- Az automatikus leolvasztás működése szükség esetén felülvezéri a fűtés működését.

Megjegyzés a COOL (hűtés) üzemmódról:

A beltéri egység ventilátora időről-időre leállhat, hogy energiamegtakarítás céljából beltéri egység - ventilátor ellenőrzést hajtson végre, ami azzal teszi lehetővé az energiatakarékos működést, hogy leállítja a beltéri egység ventilátorát, valahányszor a kültéri egység leáll.

3 „TEMP. (hőmérséklet)” gombok * |

Ezzel állíthatja be a kívánt hőmérsékletet.

A hőmérséklet 0,5°C -os közökkel adható meg.

COOL (hűtés) vagy DRY (szárítás) üzemmódban állítsa a hőmérsékletet a szoba aktuális hőmérsékleténél alacsonyabbra. HEAT (fűtés) üzemmódban állítsa a hőmérsékletet a szoba aktuális hőmérsékleténél magasabbra.

Ellenkező esetben a megfelelő működési mód nem indul el.

Hőmérséklet-beállítási tartomány	
AUTO/COOL/DRY (automatikus/ hűtés/szárítás)	18,0-30,0 °C
HEAT (fűtés)	18,0-30,0 °C

Megjegyzések: FAN (ventilátor) üzemmódban a hőmérsékletszabályozás nem érhető el.

A hőmérséklet mértékegységének módosítása.

- Nyomja meg a „Start/Stop (⏻/⏻)” gombot és tartsa lenyomva, amíg már csak az óra jelenik meg.
- Nyomja meg a „TEMP. (hőmérséklet) (Up)” gombot (▲) legalább 5 másodpercig a jelenlegi hőmérséklet mértékegységének megjelenítéséhez. (Gyári beállítás: °C)
- Nyomja meg a „TEMP. (hőmérséklet)” gombokat (▲/▼) a hőmérséklet mértékegységének megváltoztatásához. (°C ↔ °F)
- Ha megnyomja a „Start/Stop (⏻/⏻)” gombot vagy 30 másodpercig nem nyom meg másik gombot a 2. lépésben, az aktuálisan kiválasztott hőmérsékleti mértékegység kerül beállításra.

4 Távírányító kijelzője

Ebben a szakaszban az összes lehetséges visszajelző megjelenik a leírás céljára. A tényleges működés során a megjelenítés a gomb működéséhez kötött, és minden egyes beállításban csak a szükséges visszajelzőket mutatja.

5 „POWERFUL” (nagyteljesítmény) gomb |

Bekapcsolja a POWERFUL (nagyteljesítményű) működési módot.

Az egység maximális teljesítménnyel és erős légárammal fog működni, hogy gyorsan lehűljön vagy felmelegedjen a szoba.

Bekapcsoláskor a beltéri egység 2 rövid hangjelzést ad ki.

Kikapcsoláshoz nyomja meg újra a „POWERFUL” gombot. Ekkor a beltéri egység 1 rövid hangjelzést ad ki.

A NAGYTELJESÍTMÉNYŰ működés automatikusan kikapcsol a következő helyzetekben:

- Ha a szoba hőmérséklete elérte a COOL (hűtés), DRY (szárítás) vagy HEAT (fűtés) üzemmódban beállított hőmérsékletet.
- Eltelt 20 perc onnantól, hogy a POWERFUL (nagyteljesítményű) működés üzemmódját beállították.

A fent említett esetben sem kapcsol ki a POWERFUL (nagyteljesítményű) üzemmód automatikusan, kivéve ha már egy bizonyos ideje működik.

Megjegyzések:

- A légáram irányának és a ventilátor fordulatszámának automatikus a vezérlése.
- Ezt a működést nem lehet a gazdaságos üzemmóddal egyidejűleg végrehajtani.
- A POWERFUL (nagyteljesítményű) működés felülvezéri a KÜLTÉRI EGYSÉG ALACSONY ZAJ és ENERGIATAKARÉKOS funkcióit. Ha be vannak állítva, a NAGYTELJESÍTMÉNYŰ működés kikapcsolása után automatikusan elindul.

6 „10 °C HEAT” (10°C-os fűtés) gomb

Elindítja a 10 °C-os FŰTÉS működését, ami a szoba hőmérsékletét 10 °C-on tartja, megakadályozva, hogy a szoba hőmérséklete túlságosan lecsökkenjen.

A gomb megnyomása után a 10 °C-os HEAT (fűtés) működésének megkezdéséhez, a beltéri egység 1 rövid hangjelzést ad ki és kigyullad az „ECONOMY” (gazdaságos) visszajelző (zöld). Kikapcsoláshoz nyomja meg a „Start/Stop (⏻/⏻)” gombot. Az „ECONOMY” visszajelző elalszik.

Megjegyzések:

- A HEAT (fűtés) üzemmód nem hajtható végre, ha a szoba hőmérséklete kellően meleg.

7 Jeladó

Célozzon megfelelően a beltéri egység jelnevőjére.

- A jeladó visszajelző ▲ a távirányító kijelzőjén azt mutatja, hogy a távirányítóból származó jel átvitele folyamatban van.
- A hatótávolság körülbelül 7 m.
- Ha az átvitt jel küldése megfelelően lezajlott, hangjelzést fog hallani.
- Ha nincs hangjelzés, nyomja meg ismét a távirányítón lévő gombot.

Távírányító áttekintése és működése (folytatás)

8 „FAN” (ventilátor) gomb * |

A ventilátor fordulatszámát vezérli.




- Ha az AUTO van kiválasztva, a ventilátor fordulatszámának beállítása automatikusan megtörténik a működési módnak megfelelően.

9 „SWING” (forgás) gomb * |

Ezzel működtetheti az automata forgást. Minden alkalommal, amikor megnyomja a „SWING” (forgás) gombot, a működés megváltozik.



- A bal/jobb forgó működése követi az irányt, lásd a 4.. oldalon a „Vízszintes légáram-irányító zsalu” pontot.
- A fel/le forgás működési tartománya az üzemmódtól függően a következők szerint változik:

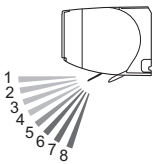

HŰTÉS, SZÁRÍTÁS vagy VENTILÁTOR üzemmód	FŰTÉS vagy VENTILÁTOR üzemmód
1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5	5 ↔ 6 ↔ 7 ↔ 8

Megjegyzések:

- A SWING (forgás) működése ideiglenesen leállhat, ha a beltéri egységben lévő ventilátor nagyon alacsony fordulatszámmal forog vagy megáll.
- FAN (ventilátor) üzemmódban, a fel/le forgás 1 ↔ 5, vagy a 5 ↔ 8 működési tartománya valósul meg, a forgás működés megkezdése előtt beállított légáram-iránynak megfelelően.

10 „Függőleges SET (beállítás)” gomb >>> Lásd:4. oldal |

A függőleges légáram-irányt állítja be.

Megjegyzések:

- Az AUTO üzemmód nem változtathatja a légáram-irányt.

11 „Vízszintes SET (beállítás)” gomb >>> Lásd:4. oldal |

A vízszintes légáram-irányt állítja be.

Megjegyzések:

- Az AUTO üzemmód nem változtathatja a légáram-irányt.

12 „ECONOMY” (gazdaságos) gomb |

Elindítja vagy leállítja a gazdaságos működést és azáltal, hogy a beállított hőmérsékletet mérsékelt szintre állítja több energiát takarít meg, mint más működési mód.

Ha megnyomja az „ECONOMY” (gazdaságos) gombot, kigyullad a beltéri egységen lévő „ECONOMY” (gazdaságos) visszajelző.

- COOL (hűtés) vagy DRY (szárítás) üzemmódban a szoba hőmérséklete a megadott hőmérsékletnél pár fokkal magasabbra áll be.
- HEAT (fűtés) üzemmódban a szoba hőmérséklete a megadott hőmérsékletnél pár fokkal alacsonyabbra áll be.

Megjegyzések:

- COOL (hűtés), HEAT (fűtés) vagy DRY (szárítás) üzemmódban a működés maximális teljesítménye a szokásos légkondicionálási működésnek körülbelül 70%-a.
- Ez a működés nem hajtható végre az AUTO üzemmód hőmérséklet-felügyelete mellett.

13 „PLASMA AIR CLEAN” (plazma légtisztítás) gomb >>> Lásd:9. oldal |

Be- vagy kikapcsolja a plazma légtisztító működését.

* Vásárláskor a plazma légtisztító funkció van bekapcsolva.

14 „FILTER CLEAN” (szűrő tisztítása) gomb >>> Lásd:8. oldal

A távirányító segítségével azonnal elvégezheti a légszűrő tisztítását.

15 „SLEEP (alvás) időzítő” gomb >>> Lásd:7. oldal

A SLEEP (alvás) időzítőt kapcsolja be, amely segít Önnek kényelmesen, fokozatos hőmérséklet-vezérlés mellett elaludni.

16 „Időzítő CANCEL (törlés)” gombja |

Törli a beállított időzítőt.

17 „RESET” (visszaállítás) gomb

Ha megnyomja a „RESET” (visszaállítás) gombot, finoman tegye, egy golyóstoll hegyét vagy más apró tárgyat használva a megfelelő irányban, ahogy az ábrán látható.



18 „TEST RUN” (teszt futtatása) gomb * |

Kizárólag az egység telepítését követő első teszt lefuttatására használható. Normál használat közben ne használja ezt a gombot, mert rendellenes működéshez vezethet.

- A teszt futtatása közben az „OPERATION” (működés) és a „TIMER” (időzítő) visszajelzője egyszerre villog.
- A véletlenül elindított tesztből való kilépéshez kapcsolja ki a légkondicionálót a „Start/Stop (⏻/⏹)” gomb megnyomásával.

19 „CLOCK ADJUST” (óra beállítása) gomb >>> Lásd:3. oldal

Az óra beállítására szolgál.

20 „OFF (kikapcsolás) időzítő” gomb >>> Lásd:7. oldal * |

Bekapcsolja az OFF (kikapcsolás) időzítőt.

21 „ON (bekapcsolás) időzítő” gomb >>> Lásd:7. oldal * |

Bekapcsolja az ON (bekapcsolás) időzítőt.

22 „SELECT” (kiválasztás) gomb

Az óra vagy az időzítő beállítására szolgál.

23 „OUTDOOR UNIT LOW NOISE” (kültéri egység alacsony zaj) gomb

Elindítja vagy leállítja az OUTDOOR UNIT LOW NOISE (kültéri egység alacsony zajszintű) működését, amely azzal csökkenti le a kültéri egység által keltett zajt, hogy mérsékli a kompresszor fordulatszámát, valamint a ventilátor fordulatszámát.

Ha beállította a működést, a beállítás mindaddig fennáll, amíg a működés leállításához újra meg nem nyomja ezt a gombot, még akkor is, ha a beltéri egység működése egyébként leállt.

LOW NOISE A távirányító kijelzője az mutatja, hogy a KÜLTÉRI EGYSÉG ALACSONY ZAJSZINTŰ üzemmódban van.

Megjegyzések:

- Ezt a működést nem lehet a FAN (ventilátor), DRY (szárítás) és POWERFUL (nagyteljesítményű) működési módokkal egyidejűleg végrehajtani.

24 „DUAL FAN COMFORT” (kettős ventilátor kényelme) gomb >>> Lásd:7. oldal

Be- vagy kikapcsolja a KETTŐS VENTILÁTOR KÉNYELME funkciót.

25 „SENSOR” (érzékelő) gomb (energiatakarékos funkció) >>> Lásd:8. oldal

Be- vagy kikapcsolja az energiatakarékos működést.

* Vásárláskor az energiatakarékos funkció van bekapcsolva.

*: Addig végezze el a beállítást, amíg minden egyes funkció esetén megjelenik a beállítási képernyő.

|: A gomb csak akkor vezérelhető, ha a légkondicionáló be van kapcsolva.

■ Ventilátor-szabályozás az energia-megtakarítástért

Amikor a készülék hűtés közben eléri a beállított hőmérsékletet, a ventilátor megszakításokkal működik és ezzel energiát takarít meg.

Vásárláskor be van kapcsolva a ventilátorvezérlés az energiatakarékos funkcióhoz. A funkció használatához kövesse az alábbi lépéseket:

1. A „Start/Stop (⏻/⏹)” gomb segítségével kapcsolja ki a beltéri egységet.
2. Nyomja meg a „FAN” (ventilátor) gombot és tartsa lenyomva 5 másodpercig, amíg az aktuális „FC” (ventilátorszabályozási) állapot meg nem jelenik.
3. Nyomja meg a „TEMP. (hőmérséklet)” gombokat (↕↕) a be- és kikapcsolás közötti váltáshoz.
4. Nyomja meg a „Start/Stop (⏻/⏹)” gombot a beállítás beltéri egységre küldéséhez. Az állapot elküldését követően a kijelző automatikusan visszatér az eredeti képernyőre.

Ha 30 másodpercig nem nyom meg egy gombot sem az „FC” (ventilátorszabályozási) állapot megjelenítését követően, akkor a rendszer visszatér az eredeti óra kijelzésre. Ebben az esetben kezdje újra az 1. lépéstől.

Időzítő működése

Megjegyzés az időzítő beállításaihoz:

A tápellátás bármely megszakadása – például áramszünet vagy egy megszakító aktiválódása – esetén elvesznek a belső óra-beállítások. Ebben az esetben a „TIMER” (időzítő) visszajelző a beltéri egységen villogni fog, és újra be kell állítania.

Bekapcsolási (ON) időzítő vagy kikapcsolási (OFF) időzítő

- 1 A „Start/Stop (I/O)” gomb segítségével kapcsolja be a beltéri egységet. „OPERATION” (működés) visszajelző bekapcsol a beltéri egységen.
Ha a beltéri egység már működik, ugorja át ezt a lépést.
- 2 Nyomja meg az „ON (bekapcsolás) időzítő” vagy „OFF (kikapcsolás) időzítő” gombot.
Az óra visszajelzője látható a távirányító kijelzőjén, és a „TIMER” (időzítő) visszajelző bekapcsol a beltéri egységen.
- 3 Állítsa be az időt a „SELECT” (Kiválasztás) gomb segítségével. A ▲ jelzés villog a távirányítón és a jel átvitele folyamatban van. (Körülbelül 5 másodperccel később a távirányító kijelzője visszatér a készenléti képernyőre.)
Az időzítő törléséhez és a normál üzemmóddhoz való visszatéréshez nyomja meg a „Időzítő CANCEL (törlés)” gombot.
Az időzítő ismételt beállításához hajtsa végre a 2. és 3. lépést.

Programidőzítő (a bekapcsolási (ON) és a kikapcsolási (OFF) időzítő kombinált használata)

Beállíthat integrált ON-OFF vagy OFF-ON időzítőt.
Az az időzítő lép elsőként működésbe, amelynek a konfigurált kezdési ideje közelebb van az aktuális időhöz, és az időzítő működésének sorrendje a következő módon jelenik meg:

Időzítő	Visszajelző a távirányító kijelzőjén
ON-OFF (bekapcsolás - kikapcsolás) időzítő	ON▷OFF
OFF-ON (kikapcsolás - bekapcsolás) időzítő	ON◀OFF


A későbbi beállítással rendelkező időzítő akkor kezd el visszaszámolni, amikor az előző visszaszámolása befejeződött.

Megjegyzések:


- Ha az időzítőnél beállított értéket azt követően módosítja, hogy a programidőzítőt beállította, az időzítő visszaszámlálása abban a pillanatban nullázódik.
- Az egyes kombinációk időbeállításának 24 órás időtartamon belül kell lennie.

ALVÁS időzítő

- 1 Nyomj meg a „SLEEP (alvás) időzítő” gombot az ALVÁS időzítő bekapcsolásához.
„OPERATION” (működés) és „TIMER” (időzítő) visszajelző bekapcsol a beltéri egységen.
- 2 Állítsa be az időt a „SELECT” (Kiválasztás) gomb segítségével. A ▲ jelzés villog a távirányítón és a jel átvitele folyamatban van. (Körülbelül 5 másodperccel később a távirányító kijelzője visszatér a készenléti képernyőre.)
Valahányszor megnyomja a gombot, az idő a következő módon változik:



Az időzítő megismétléséhez nyomja meg a „SLEEP (alvás) időzítő” gombot, amikor a(z) ◻SLEEP visszajelző nem jelenik meg a távirányító kijelzőjén.
Annak érdekében, hogy Ön kényelmesen aludjon el, és alvás közben ne legyen se túl meleg, se túl hideg, az ALVÁS időzítő automatikusan vezéri a hőmérsékletbeállítást az alább látható beállított időnek megfelelően. A beállított idő leteltével a légkondicionáló teljesen kikapcsol.

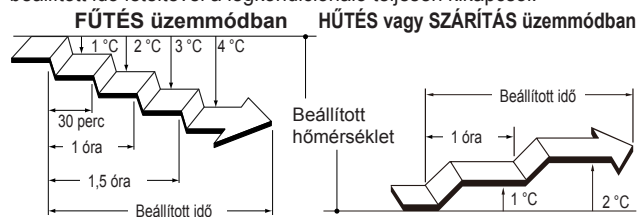

Kettős ventilátor kényelme

* A vásárlás időpontjában a kettős ventilátor KIKAPCSOLT állapotban van.

- 1 A kettős ventilátor kényelme funkció bekapcsolásához nyomja meg a „DUAL FAN COMFORT” (kettős ventilátor kényelme) gombot.
[DUAL FAN] villog a távirányító kijelzőjén.
- 2 A kettős ventilátor kényelme funkció kikapcsolásához nyomja meg újra a „DUAL FAN COMFORT” (kettős ventilátor kényelme) gombot.
Az [DUAL FAN] már nem jelenik meg a kijelzőn.

Megjegyzések:


- A kettős ventilátor a javasolt beállításokkal működik.
- A berendezés nem üzemeltethető csak a kettős ventilátorral.
- FŰTÉS üzemmódban nincs légáram a kettős ventilátorban az alábbi esetekben:
 - Ha a szoba hőmérséklete alacsonyabb a beállított hőmérsékletnél
 - Ha a FŰTÉS légáramának hőmérséklete alacsony
 - Automatikus leolvasztás során
- Erősebb a légáram, ha a kettős ventilátor be van kapcsolva (a beállított értéke „ON”), mint amikor ki van kapcsolva (a beállított értéke „OFF”), így az üzemi zaj is hangosabb ilyenkor.

<További beállítás>

DELőfordulhat, hogy a kettős ventilátor beállításai nem egyeznek az Ön által preferált beállításokkal COOL (hűtés), DRY (szárítás) vagy HEAT (fűtés) üzemmódban.

Ebben az esetben a távirányítóval módosíthat a kettős ventilátor légáramának irányán, így a légáramlás tovább tart.

- 1 A „Start/Stop (I/O)” gomb segítségével kapcsolja ki a beltéri egységet.
- 2 Nyomja meg a „DUAL FAN COMFORT” (Kettős ventilátor kényelme) gombot és tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig, amíg az aktuális „DUAL FAN” (Kettős ventilátor) állapot meg nem jelenik.
- 3 Nyomja meg a „TEMP.” (Hőmérséklet) gombokat (▲▼) a beállítások közötti váltáshoz.
„1” (Szabványos) ↔ „2” (Távoli)
- 4 Nyomja meg a „Start/Stop (I/O)” gombot a beállítás beltéri egységre küldéséhez. Az állapot elküldését követően a kijelző automatikusan visszatér az eredeti képernyőre.

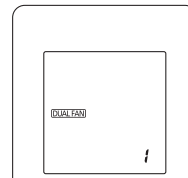

Ha 30 másodpercig nem nyom meg egy gombot sem a „DUAL FAN” (Kettős ventilátor) állapot megjelenítését követően, akkor a rendszer visszatér az eredeti óra kijelzésre. Ebben az esetben kezdje újra az 1. lépéstől.

Ha ez még mindig nem felel meg Önnek, akkor egyeztessen képesített szervíz-szakemberrel. (A kettős ventilátor beállításai pontosabban is megadhatóak.)

Emberérezkelő (energiatakarékos)

A főlegesen használt elektromos áram megakadályozása érdekében ez a funkció vezérli a hőmérséklet beállítását, ha senki sem tartózkodik a szobában. Vásárláskor az energiatakarékos funkció van bekapcsolva.

- 1 Az energiatakarékos funkció bekapcsolásához nyomja meg a „SENSOR” (érezkelő) gombot.
ENERGY SAVING villog a távirányító kijelzőjén.
- 2 Az energiatakarékos funkció kikapcsolásához nyomja meg újra a „SENSOR” (érezkelő) gombot.
Az **ENERGY SAVING** már nem jelenik meg a kijelzőn.

Az ENERGIATAKARÉKOS funkcióról



Ha körülbelül 20 percig senki sem lép a szobába automatikusan vezérli a beállított hőmérsékletet.
(Az emberérezkelő észleli, ha valaki a szobába lép és automatikusan visszatér az eredeti beállításhoz.)

Működési mód	A működés részletei (ha egy ideig senki sincs a szobában)
COOL/DRY (hűtés/szárítás)	A beállított hőmérséklet maximum körülbelül 2°C-al nő.
HEAT (fűtés)	A beállított hőmérséklet maximum körülbelül 4°C-al csökken.
AUTO	A kiválasztott üzemmódban (Hűtés/Fűtés) automatikusan elindítja az ENERGY SAVING (energiatakarékos) funkciót.

- A SLEEP (alvás) időzítővel (7.) együtt történő használat esetén, a SLEEP (alvás) időzítő az elsődleges.
- A 10°C-os HEAT (fűtés) működés esetén, ha senki sincs a szobában, nem változik a beállított hőmérséklet.

- Az alkalmazási tartomány a következő.

Függőleges szög 90° (oldalnézet) Vízszintes szög 100° (felülnézet)

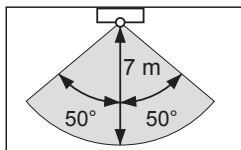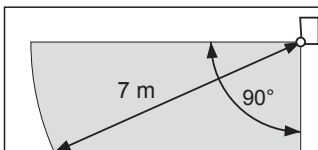

Az energiatakarékos üzemmód lehetséges, hogy nem működik, ha a szoba hőmérséklete nagyon különbözik a hőmérséklet beállításnál megadott hőmérséklettől, például közvetlenül a működés kezdete után.

* A függőleges szög a telepítési pozíciótól függően változtatható.
További információkat találhat a beszerelési útmutatóban.

Az EMBERÉRZÉKELŐRŐL

- Az emberérezkelővel végzett észlelés részletei
 - Az emberérezkelő figyel, hogy mozog-e valaki a szobában és ezáltal észleli van-e valaki a szobában.

Megjegyzések

- Mivel az emberérezkelő az emberek által kibocsátott infravörös fényt észleli, előfordulhat hibás észlelés.

Körülmények, amikor az érzékelő személyeket észlel a szobában, akkor is, ha senki sincs ott

- Ha magas a hőmérséklet és a személyek testhőmérsékletéhez képest kicsi a különbség.
(Például nyáron, amikor a hőmérséklet 30°C vagy magasabb.)
- Ha van valaki a szobában, de hosszú időn keresztül nem mozdul meg.
- Ha a személy a kanapé vagy egyéb bútor, üveg vagy hasonló okból takarásban van.
- Ha valaki nagyon vastagon van felöltözve és háttal áll az érzékelőnek.

Körülmények, amikor az érzékelő helytelenül személyeket észlel a szobában, akkor is, ha senki sincs ott

- Ha kutya vagy macska mozog a szobában.
- Ha a szél mozgatja a függönyt vagy a növényeket.
- Ha fűtő egység, párasító vagy elektromos készülékek vannak a szobában, például be van kapcsolva a lengő ventilátor.

Szűrő tisztítása



Amikor a légkondicionáló üzemideje eléri a 40 órát, a légszűrőt a rendszer automatikusan kitisztítja, miközben a működés szünetel. A felhalmozódott port automatikusan kitisztítja és a porgyűjtőbe helyezi.

Megjegyzések

- A szűrő tisztításának ideje megközelítőleg 13 perc. A beltéri egység „FILTER CLEAN” (szűrő tisztítása) visszajelzője ég a szűrő tisztítása közben.
- Ha a légkondicionálót folyamatosan leállítás nélkül használja, a készülék átmenetileg leáll 64 óra elteltével a tisztítási eljárás elvégzése céljából. (A szűrő tisztítását követően a készülék újra elindul.)
- Ha a „FILTER CLEAN” (szűrő tisztítása) visszajelző lassan villog, az azt jelzi, hogy a porgyűjtőt ideje kitisztítani. (Megközelítőleg 10 000 üzemórát követően.) Ekkor szűrőtisztítás nem történik. Kérjük, ellenőrizze a porgyűjtőt.
- A szűrőtisztítás funkció nem működik, ha a beltéri egység működése szünetel SLEEP időzítő miatt. Ha a beltéri egység működése szünetel minden alkalommal, amikor a SLEEP időzítőt használja, a por mennyiségétől függően azt ajánljuk, hogy végezze el a szűrő tisztítását a távirányító segítségével nagyjából hetente egyszer.
- A szűrőtisztítási funkciót le lehet tiltani. A szűrőtisztítás funkció letiltásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel.
- Ha a szűrőtisztítás funkció le van tiltva, a távirányító segítségével rendszeresen végezze el a szűrő tisztítását.

FIGYELEM



Kérjük, ne érjen a porgyűjtőhöz vagy a légszűrőhöz tisztítás közben. Ha eltávolítja a porgyűjtőt / légszűrőt vagy kézzel benyomja a légszűrőt, az károsíthatja a beltéri egységet.

A szűrő azonnali kitisztítása

- 1 Nyomja meg a „FILTER CLEAN” (szűrő tisztítása) gombot, amikor a légkondicionáló nem üzemel.
A beltéri egység „FILTER CLEAN” (szűrő tisztítása) visszajelzője felgyullad.
- 2 A szűrő tisztításának leállításához nyomja meg a „FILTER CLEAN” (szűrő tisztítása) gombot.
A beltéri egység „FILTER CLEAN” (szűrő tisztítása) visszajelzője kikapcsol.


Megjegyzések:

- Ne válassza le a készüléket a tápellátásról, vagy ne kapcsolja ki a megszakítót a szűrő tisztítása közben, amíg a „FILTER CLEAN” (szűrő tisztítása) visszajelző el nem alszik.
- A légszűrő szennyezettségétől függően előfordulhat, hogy a szennyeződést nem lehet teljesen eltávolítani egyetlen tisztítással. Ebben az esetben kérjük, a távirányító segítségével indítsa újra a tisztítást.
- A készülék károsodásának megelőzése érdekében a szűrő tisztítása előfordulhat, hogy nem működik, ha többször kezdeményezi a távirányító segítségével. Kérjük, várjon legalább 30 percet a szűrő tisztításának elindítása előtt.
- Előfordulhat, hogy a szűrő nem képes eltávolítani a port vagy nem működik megfelelően a por jellegéből adódóan, például ha a por nagy mennyiségű kátrányt vagy olajat tartalmaz vagy ha a por kikeményedett. Ebben az esetben kérjük tisztítsa ki a porgyűjtőt és a légszűrőt.
- A por felhalmozódhat a beltéri egységben, ha azt nagyon finom port vagy nagy mennyiségű olajat tartalmazó környezetben használja. A rendszeres tisztítás mellett ajánlott átvizsgáló karbantartást is végezni.
- Ha a szűrőtisztítási eljárás leáll működés közben, a készülék nem fog azonnal leállni, csak amikor a szűrő visszatért az eredeti pozícióba.
- A légszűrő automatikus tisztításához szükséges működési idő módosítható, a „FILTER CLEAN” visszajelzőt pedig be lehet úgy állítani, hogy ne gyulladjon fel. További információért keresse fel a szakszervizet.

Plazma légtisztítás

OPERATION TIMER ECONOMY FILTER CLEAN PLASMA AIR CLEAN

A plazma légtisztító egység összegyűjti a finom szemcséket (például a polleneket és a házi port) statikus elektromosság segítségével, ezzel még tisztábbá téve a helyiség levegőjét.

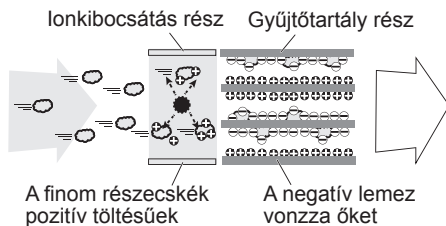

* A 0,3µm méretnél kisebb finom részecskék eltávolítása nem megerősíthető. Ezen kívül a levegőben található összes káros anyagot nem távolítja el a készülék.

- 1 A plazma légtisztító funkció bekapcsolásához nyomja meg a „PLASMA AIR CLEAN” (plazma légtisztítás) gombot. A beltéri egység „PLASMA AIR CLEAN” (plazma légtisztítás) visszajelzője felgyullad.
- 2 A plazma légtisztító funkció kikapcsolásához nyomja meg újra a „PLASMA AIR CLEAN” (plazma légtisztítás) gombot. A beltéri egység „PLASMA AIR CLEAN” (plazma légtisztítás) visszajelzője kikapcsol.

Megjegyzések:

- Ellenőrizze, hogy a plazma légtisztító használata esetén a légszűrő be van helyezve. Ellenkező esetben a beltéri egység károsodhat.
- A plazma légtisztító funkció a készülék üzemelése közben működik. A plazma légtisztító működése közben ég a „PLASMA AIR CLEAN” (plazma légtisztítás) visszajelzője.
- Ha a „PLASMA AIR CLEAN” (plazma légtisztítás) visszajelző lassan villog, az azt jelzi, hogy a plazma légtisztító egységet ideje kicserélni.
- Ha a „PLASMA AIR CLEAN” (plazma légtisztítás) visszajelző villog, az azt jelzi, hogy a plazma légtisztító egység nedves vagy szennyezett. Ebben az esetben tisztítsa ki a plazma légtisztító egységet és teljesen szárítsa meg.
- Habár a kimosás gyakorisága a felhasználási környezettől függ, azt ajánljuk, hogy évente egyszer mossa ki a plazma légtisztító egységet.
- Biztonsági okokból a plazma légtisztító nem működik, ha a beszívórács nyitva van működés közben. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a „PLASMA AIR CLEAN” (plazma légtisztítás) visszajelző villog.
- A plazma légtisztító működése közben előfordulhat, hogy kis mértékben az úszómedence-fertőtlenítőhöz hasonló szagot érez. Ha a szag zavarja, állítsa a plazma légtisztítót „OFF” (KI) állásba és szellőztesse ki a helyiséget.
- A plazma légtisztító működése akkor a leghatékonyabb, ha a ventilátor fordulatszáma MAGAS értékre van állítva.
- A „PLASMA AIR CLEAN” (plazma légtisztítás) visszajelzőt be lehet úgy állítani, hogy ne gyulladjon fel. További információért keresse fel a szakszervizt.

Általános információk a működésről

Automatikus leolvasztó működés

Ha a kültéri hőmérséklet nagyon alacsony és a páratartalom magas, a fűtés működése során jegesedés léphet fel a kültéri egységen, ami csökkentheti a termék üzemi teljesítményét. A jegesedés elleni védelemül a légkondicionáló mikroszámítógéppel vezérelt automatikus leolvasztó funkcióval rendelkezik.

Ha jegesedés lép fel, a légkondicionáló ideiglenesen leáll, és rövid időre (legfeljebb 15 percre) működésbe lép a leolvasztó kör. A művelet alatt az „OPERATION” (működés) visszajelző felgyullad a beltéri egységen.

Ha a fűtés működése után lép fel jegesedés a kültéri egységen, a kültéri egység automatikusan leáll, miután egy pár percig működött. Utána kezdetét veszi az automatikus leolvasztó működés.

Automatikus újraindítás funkció

Áramkimaradás, például áramszünet esetén a légkondicionáló rögtön leáll. Amint helyreáll azonban az áramellátás, automatikusan újraindul és az előző működést folytatja.

Ha bármely áramkimaradásra az időzítő beállítása után kerül sor, az időzítő visszaszámlálása nullázódik.

Az áramellátás helyreállása után a beltéri egységen villogni kezd a „TIMER” (időzítő) visszajelző, tájékoztatva Önt arról, hogy időzítőhiba lépett fel. Ebben az esetben alkalmas időben állítsa be újra az időzítőt.

Fűtő teljesítmény

A légkondicionáló a hőszivattyú elv alapján működik, elnyeli a külső levegő hőjét és ezt a hőt átadja a beltéri egységnek. Ennek következtében, a külső levegő hőmérsékletének csökkenése esetén, csökken a működési teljesítmény. Ha úgy érzi nem megfelelő a fűtés teljesítménye azt ajánljuk, használja a légkondicionálót egyéb fűtő berendezésekkel együtt.

Egyéb elektromos készülékek által okozott üzemzavarok:

A légkondicionáló üzemzavarához vezethet, ha a közelében egyéb elektromos készülékeket, például villanyborotvát vagy vezeték nélküli rádió adó-vevőt használnak.

Ha ilyen üzemzavarral szembesül, rögtön kapcsolja ki a megszakítót. Utána kapcsolja vissza, majd a távirányító segítségével folytassa a megkezdett működést.

Vezeték nélküli LAN vezérlés

Okostelefonnal vagy táblagéppel is vezérelheti a légkondicionáló beltéri egységét, ha egy vezeték nélküli LAN adapterhez csatlakoztatja. Részletes utasításokat a beállítási útmutató találhat.

Tisztítás és karbantartás

⚠ FIGYELEM

- A készülék tisztítása előtt ne felejtse el kikapcsolni és a tápkábelét kihúzni.
- Üzembehelyezés előtt győződjön meg arról, hogy a beszívórács teljesen le van zárva. Ha nem zár jól a beszívórács, az hatással lehet a légkondicionáló működésére illetve teljesítményére.
- A készülék karbantartása közben ne érintse meg a gépbe épített hőcserélő alumínium ötvényeit, hogy ne történjen személyi sérülés.
- A beltéri egységet ne érje folyékony rovartó és hajlakk.
- A gép karbantartása közben ne álljon csúszós, egyenetlen vagy instabil felületre.
- Kérjük, mindig győződjön meg róla, hogy megfelelően helyezi be a porgyűjtőt, a légszűrőt és a plazma légtisztító egységet a tisztítás stb. után.

Napi karbantartás

A légkondicionáló beltéri egység fő részének és alkatrészeinek tisztításakor ne feledje az alábbiakat:

- Ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet.
- Ne használjon maró hatású tisztítószeret és illékony oldószereket, mint a benzol, illetve higítót.
- Az egységet óvatosan, egy puha törülőruga segítségével törölje le.
- Ha kefével tisztításhoz, ne nyomja rá azt túlzott erővel.
- Ha a szennyeződés nem jön le, mossa le (semleges) konyhai mosogatószeres langyos vízben.
- Ne használjon mást, kizárólag (semleges) konyhai mosogatószeret.
- Mossa le hideg vagy langyos vízzel és alaposan szárítsa meg.
- Ne szárítsa meleg levegővel, például hajszárítóval.

Ha sokáig nem használta az egységet

Ha több mint 1 hónapra kikapcsolta a beltéri egységet, indítsa be fél napra a FAN (ventilátor) működést, hogy alaposan kiszárítsa a belső részeket, mielőtt a normál működést beindítaná.

További átvizsgálás

Hosszabb használat után a beltéri egységben felgyűlt por csökkentheti a termék teljesítményét még akkor is, ha az utasítás szerinti napi karbantartást, illetve a jelen útmutatóban leírt tisztítási eljárásokat végrehajtotta az egységen.

Ebben az esetben ajánlott átvizsgálni a terméket.

További információkért lásd: Képesített szerviz-szakember.

Útmutató a tisztítási időhöz

Porgyűjtő

Ha a „FILTER CLEAN” (szűrő tisztítása) visszajelző lassan villog, az azt jelzi, hogy a porgyűjtőt ideje kitisztítani. Ebben az esetben mindenképpen tisztítsa ki.

Megjegyzések:

- A felhalmozódó por mennyisége a környezettől és a felhasználás körülményeitől függ.
- Ha a porgyűjtőt rendszeresen tisztítja, mielőtt a „FILTER CLEAN” (szűrő tisztítása) visszajelző villogni kezdene, akkor a visszajelző előfordulhat, hogy a tisztítást követően azonnal felgyullad.
- A „FILTER CLEAN” (szűrő tisztítása) visszajelzőt be lehet úgy állítani, hogy ne gyulladjon fel. További információért keresse fel a szakszervizt.

Plazma légtisztító egység

Ha a „PLASMA AIR CLEAN” (plazma légtisztítás) visszajelző lassan villog, az azt jelzi, hogy ideje azt kitisztítani. Ebben az esetben mindenképpen tisztítsa ki.

Légszűrő


Normál esetben a tisztítás nem szükséges. Kérjük, tisztítsa ki, ha úgy véli, hogy por, olajszennyeződés stb. halmozódott fel benne.

Beltéri egység, függőleges légáram-irányító zsalu, teljesítmény diffúzor, kettős ventilátor

Kérjük, tisztítsa ki, ha úgy véli, hogy szennyeződés halmozódott fel bennük. (Lásd a korábban tárgyalt „Napi karbantartás” című részt.)

[Ha a duál ventilátor extrém piszkos]


- Ha a duál ventilátorról a szennyeződést vagy más lerakódást nem lehet eltávolítani, akkor használjon porszívót a por eltávolításához.
- Ne mozgassa el a duál ventilátort a tisztítás közben. Az a duál ventilátort hibás működését okozhatja.

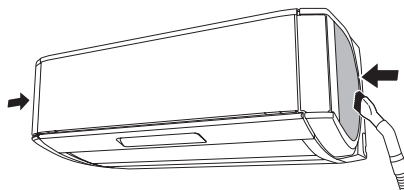



A porgyűjtő és a légszűrő eltávolítása

- 1 Nyissa fel a beszívórácsot.

Fogja meg a fedelet a bevágásoknál és nyissa fel.

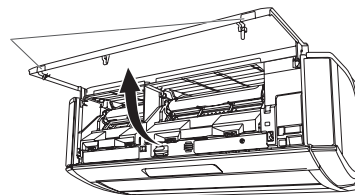


- 2 Az elzárót csúsztassa el jobbra.

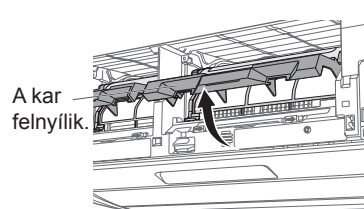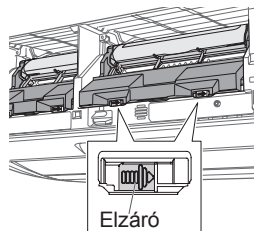


A kar felnyílik.

- 3 Húzza ki a porgyűjtőt és a légszűrőt.

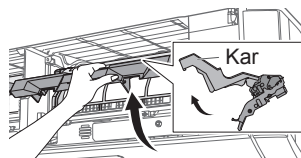

Fogja meg a kart és húzza felfelé.

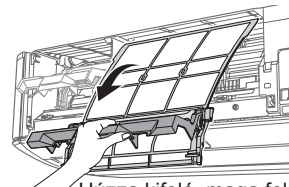

Húzza kifelé, maga felé.

Megjegyzések:

- Ha a készüléket leválasztja a tápellátásról a szűrő tisztítása közben, előfordulhat, hogy nehezebb lesz kihúzni a porgyűjtőt és a légszűrőt. Kérjük, húzza ki újra a porgyűjtőt és a légszűrőt miután elvégezte az alábbi eljárást.

- (1) Csatlakoztassa a tápellátást, majd nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a beltéri egység gombját. (A sípoló hangot követően a légszűrő kivehető.)
- (2) Várjon körülbelül 2 percet, majd válassza le a tápellátást miután ellenőrizte, hogy a légszűrő már leállt.


Tisztítás és karbantartás (folytatás)

A porgyűjtő tisztítása


Megjegyzések:

- Ne használjon túlzott mértékű erőt a porgyűjtő vagy a fedél (átlátszó) kinyitásához.
- Ne húzza ki a légszűrőt túlzott mértékű erővel és ne hajlítsa meg.


- 1 Vegye ki a légszűrőt a porgyűjtőből.

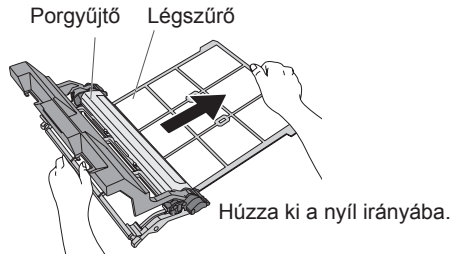

- 2 Nyissa fel a fedelet és porszívó vagy kefe segítségével távolítsa el róla a port.

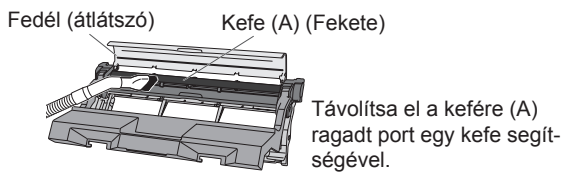

- 3 Nyissa fel a porgyűjtőt és porszívó vagy kefe segítségével távolítsa el belőle a port.

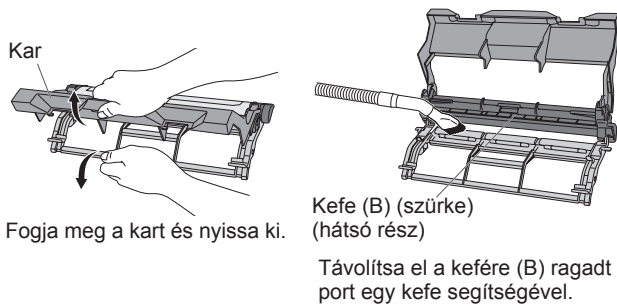

Megjegyzések:


- Ne nyissa fel vagy rázza erőteljesen a porgyűjtőt. Ellenkező esetben a gyűjtődoboz széteshet, szét törhet vagy sérülést okozhat.

[Ha a porgyűjtő vagy a légszűrő erősen szennyezett]


- Porgyűjtő
Mossa ki vízzel, majd egy puha törülőkendővel törölje át és árnyékos helyen teljesen szárítsa meg.
- Légszűrő
Porszívózza ki a port vagy mossa ki vízzel, majd egy puha törülőkendővel törölje át és árnyékos helyen teljesen szárítsa meg.

A porgyűjtő és a légszűrő rögzítése

- 1 Zárja le a porgyűjtő tetejét és rögzítse a fület.

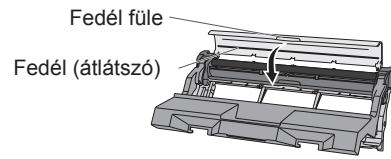


- 2 Tartsa meg a kart és zárja be a porgyűjtőt.

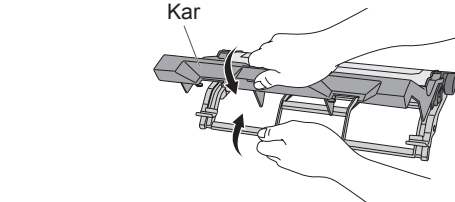


Megjegyzések:

- Vigyázzon, hogy a porgyűjtő bezárásakor ne csípjé be a kezét. Ez sérüléshez vagy károsodáshoz vezethet.

- 3 Helyezze be a légszűrőt a porgyűjtő oldalain lévő csúszkákba.

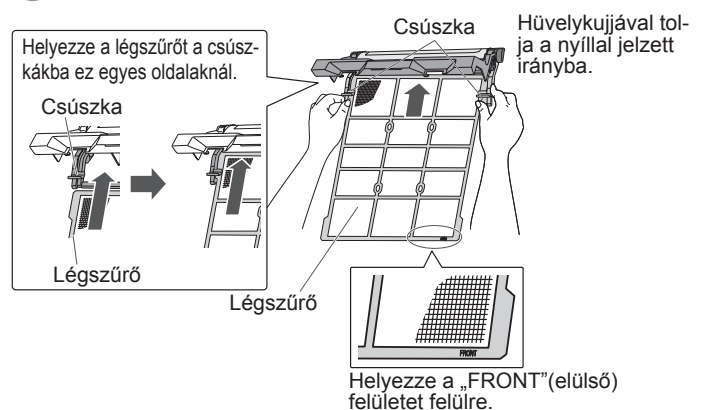


- 4 A légszűrő alsó szélét igazítsa a porgyűjtőn található vízszintes jelölésekhez.

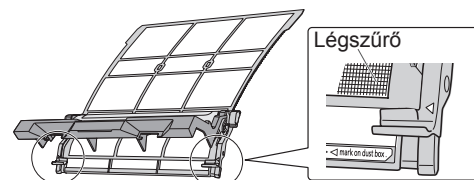



* Ha a légszűrő nem vízszintesen van beállítva, az károsodáshoz vezethet.

- 5 Helyezze be a légszűrőt a beltéri egységen található sínek mentén.

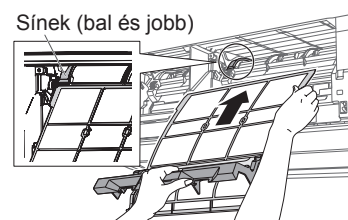


Tisztítás és karbantartás (folytatás)

- 6 Nyomja a porgyűjtőt hátrafelé és rögzítse és lefelé az alsó rész irányába.

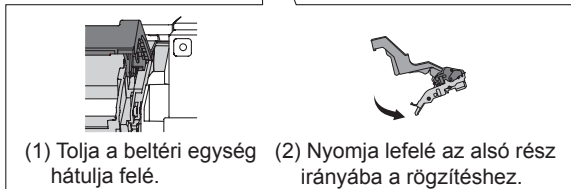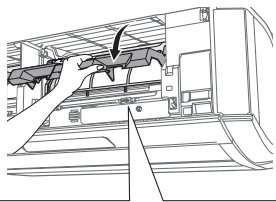

- 7 Zárja le a kart.

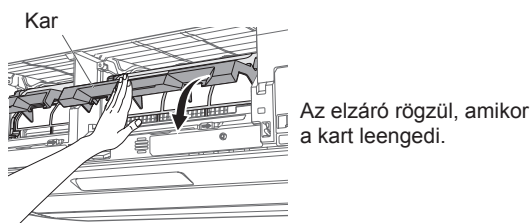

A porgyűjtő rögzítése után fogja meg a porgyűjtő közepét és húzza maga felé, hogy megbizonyosodjon róla, hogy nem jön-e ki.

- 8 Csatlakoztassa a tápellátást, majd nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a beltéri egység gombját.




A „FILTER CLEAN” (szűrő tisztítása) visszajelző kikapcsol és az üzemidő számlálója, – amely jelzi, hogy mikor van szükség tisztításra – visszaáll alaphelyzetbe. A légszűrő pedig az előre beállított pozícióba áll.

Megjegyzések:

- Mindenképpen nyomja meg a beltéri egység gombját a „FILTER CLEAN” (szűrő tisztítása) visszajelző kikapcsolásához, különben a szűrő tisztítása nem fog működni.
- Mielőtt megnyomná a beltéri egység gombját, ellenőrizze, hogy a porgyűjtő és a légszűrő megfelelően van-e behelyezve.

- 9 Nyomja meg és zárja be a beszívórácsot.

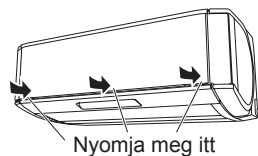

Megjegyzések:

- Ne használja a beltéri egységet, ha a beszívórács nyitva van. Ellenkező esetben a készülék károsodhat. Határozottan zárja le a beszívórácsot, ellenkező esetben a szűrőtisztítási funkció előfordulhat, hogy nem fog megfelelően működni.
- A légkondicionáló nem működik, ha a szűrő nincs megfelelően behelyezve. (A visszajelző villogni fog.)



„OPERATION” (működés) : 5-ször

„TIMER” (időzítő) : 5-ször

„ECONOMY” (gazdaságos) : Gyorsan villog

A szűrő kitisztítása után helyezze vissza megfelelően és ellenőrizze, hogy a légkondicionáló működik-e.


A plazma légtisztító egység tisztítása

Megjegyzések:

- A plazma légtisztító egység belsejét ne mossa kefével. Ez károsíthatja a berendezést, mivel elszakadhatnak vagy leválhatnak a belsejében lévő vékony vezetékek.
- Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.

- 1 Vegye ki a porgyűjtőt és a légszűrőt. (Lásd: „A porgyűjtő és a légszűrő eltávolítása”.)

- 2 Húzza ki a plazma légtisztító egységet.

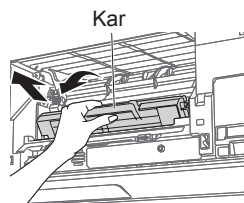

Húzza a kart lefelé, maga felé és húzza ki.

FIGYELEM

- Ne érjen a plazma légtisztító egység belsejében lévő vezetékekhez vagy ne dugjon bele rudat stb., mert az áramütéshez vagy a berendezés sérüléséhez vezethet.

- 3 Helyezze langyos vízbe.

- Hagyja benne 10-15 percig.
- Ha makacs szennyeződéssel van dolga, tegye meleg vízbe és használjon (semleges) konyhai mosogatószeret.


- 4 Rázza meg függőlegesen vagy vízszintesen vagy szivaccsal törölje át a felületét.

- 5 Folyóvízzel öblítse le.

- 6 Rázza meg a plazma légtisztító egységet, hogy kijöjjön belőle a víz és árnyékos helyen hagyja teljesen megszáradni.

Ellenőrizze, hogy a plazma légtisztító egység teljesen megszáradt, mielőtt behelyezné. Ha nedvesen helyezi be, az a beltéri egység károsodásához vezethet.

- 7 A plazma légtisztító egységet nyomja a beltéri egység hátulja felé és emelje fel a kart a nyíl irányába.

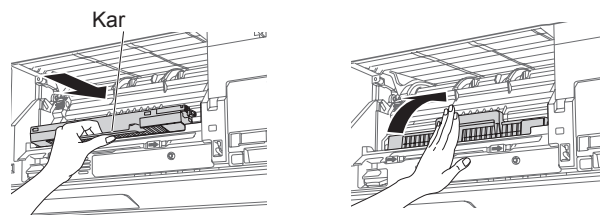

- 8 Rögzítse a porgyűjtőt és a légszűrőt. (Lásd: „A porgyűjtő és a légszűrő rögzítése”.)

- 9 Csatlakoztassa a tápellátást, majd nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a beltéri egység gombját.



A „PLASMA AIR CLEAN” (plazma légtisztítás) visszajelző kikapcsol és az üzemidő számlálója, – amely jelzi, hogy mikor van szükség tisztításra – visszaáll alaphelyzetbe.

Megjegyzések:





- Mindenképpen nyomja meg a beltéri egység gombját a „PLASMA AIR CLEAN” (plazma légtisztítás) visszajelző kikapcsolásához, különben a szűrő tisztítása nem fog működni.
- Mielőtt megnyomná a beltéri egység gombját, ellenőrizze, hogy a porgyűjtő és a légszűrő megfelelően van-e behelyezve.
- Ebben az esetben a plazma légtisztító egység cseréje szükséges lehet, ezért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a szakszervizzel.

Hibaelhárítás

VIGYÁZAT

- !** Az alábbiak esetén azonnal állítsa le a légkondicionáló működését, csatlakoztassa le az áramellátásról úgy, hogy elfordítja a megszakítót vagy kihúzza a tápkábelt. Ezután vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel.
Mindaddig, amíg a tápkábel nincs kihúzva, az egység áram alatt van, még akkor is, ha ki van kapcsolva.
- Az egység valamilyen égett szagot áraszt vagy füstöl.
 - Víz szivárog az egységből.

Az alábbi tünetek nem a termék üzemzavarát jelzik, hanem a termék normál funkciói vagy jellemzői.

Tünet	Ok	Oldalszám
A „FILTER CLEAN” (szűrő tisztítása) visszajelző (sárga) lassan villog. 	Ez azt jelzi, hogy ideje kicserélni a porgyűjtőt. Ebben az esetben kérjük tisztítsa ki a porgyűjtőt.	10
A „PLASMA AIR CLEAN” (plazma légtisztítás) visszajelző (kék) lassan villog. 	Ez azt jelzi, hogy ideje kicserélni a plazma légtisztító egységet. Ebben az esetben kérjük, tisztítsa ki a plazma légtisztító egységet.	12
A „PLASMA AIR CLEAN” (plazma légtisztítás) visszajelző (kék) gyorsan villog. 	<ul style="list-style-type: none"> • A plazma légtisztító egység nedves vagy szennyezett. Ebben az esetben nyomja meg a „Start/Stop (⏻/⏻)” a művelet megszakításához, majd tisztítsa meg a plazmás légtisztítót, és teljesen szárítsa ki azt. • A beszívórács nyitva van. Ebben az esetben nyomja meg a „Start/Stop (⏻/⏻)” gombot, majd ellenőrizze, hogy a bemeneti rács zárva van. 	12
Az „OPERATION” (Működés) és a „TIMER” (időzítő) visszajelző 5-ször villog, miközben „ECONOMY” (Gazdaságos) visszajelző gyorsan villog. 	Ez jelzi, hogy a porgyűjtő vagy a légszűrő nem megfelelően van rögzítve. Ilyenkor kérjük, ellenőrizze, hogy a porgyűjtő és a légszűrő megfelelően vannak-e rögzítve.	11
Késik a működés újraindítás után.	A biztosíték kiégésének elkerülése érdekében a kompresszor nem működik addig, amíg a védőáramkör üzemel, a tápellátás hirtelen OFF→ON működése után körülbelül 3 percig.	–
Zaj hallható.	<ul style="list-style-type: none"> • Működés közben, vagy a légkondicionáló leállítását követően közvetlenül hallható a hűtőközeg áramlásának hangja. Ez különösen a működés megkezdése utáni 2–3 percen feltűnő lehet. • Működés közben gyenge nyikorgó hang hallható, melyet az első panel hőmérsékletváltozás okozta csekély mértékű tágulása és összehúzódása kelt. 	–
	A fűtés működése során sziszegő hang hallható, melyet az automatikus leolvasztó működés kelt.	9
	A szűrőtisztítási eljárás közben kattogó hangok vagy egyéb zajok hallhatók a beltéri egységből. Ilyenkor a beltéri egység „FILTER CLEAN” (szűrő tisztítása) visszajelzője felgyullad.	–
	Ha a porgyűjtő vagy a légszűrő nincs megfelelően rögzítve, folyamatos kattogó hang hallható. Válassza le a tápellátást vagy kapcsolja ki a megszakítót, vegye ki a porgyűjtőt mindkét oldalon, majd helyezze be megfelelően a porgyűjtőt és a légszűrőt.	10
	Ha a plazma légtisztító egység szennyezett, különböző zajok hallhatók. Kérjük, tisztítsa ki a plazma légtisztító egységet.	12
Szagot bocsát ki az egység.	Előfordulhat olyan különböző szag kibocsátása, melyet a légkondicionáló a szobában lévő textilből, bútorból vagy cigarettafüstből nyelt el.	–
	A plazma légtisztító működése közben előfordulhat, hogy kis mértékben az úszómedence-fertőtlenítőhöz hasonló szagot érez. Ha a szag zavarja, állítsa a plazma légtisztítót „OFF” (KI) állásba és szellőztesse ki a helyiséget.	6
Párát vagy gőzt bocsát ki az egység.	HŰTÉS vagy SZÁRÍTÁS üzemmódban előfordulhat olyan vékony pára kibocsátása, mely a hirtelen hűtési folyamat nyomán keletkezett lecsapódásból származik.	–
	A fűtés működése során a kültéri egységbe épített ventilátor leállhat, és az automatikus leolvasztó működéséből származó keletkező gőz válhat láthatóvá.	9
A légáram gyenge vagy megszűnik.	<ul style="list-style-type: none"> • Közvetlenül a fűtés működésének megkezdése után a ventilátor-fordulatszám ideiglenesen nagyon alacsony marad, hogy az egység belső részeit felmelegítse. • A FŰTÉS üzemmódban a kültéri egység leáll és a beltéri egység nagyon alacsony ventilátor-fordulatszámmal működik, ha a szobahőmérséklet a beállított hőmérséklet fölé emelkedik. 	–
	FŰTÉS üzemmódban a beltéri egység legfeljebb 15 percre ideiglenesen leáll, hogy végrehajtsa az automatikus leolvasztást, miközben az „OPERATION” (működés) visszajelző villog.	9
	SZÁRÍTÁS üzemmódban a beltéri egység a szoba páratartalmának beállítása érdekében alacsony ventilátor-fordulatszámmal működik, és előfordulhat, hogy időnként le is áll.	–
	Amikor a ventilátor fordulatszám-beállítása „CSENDES”, a ventilátor nagyon alacsony fordulatszámmal forog, és a légáram gyengébb.	–
	HŰTÉS üzemmódban előfordulhat, hogy a beltéri egység ventilátora időnként leáll a kültéri egység leállása esetén.	6
	Amikor AUTO üzemmódban felügyeleti működés zajlik, a ventilátor nagyon alacsony fordulatszámmal forog.	–
A kültéri egység vizet bocsát ki.	A fűtés működése során a kültéri egység vizet bocsáthat ki, amely az automatikus leolvasztás működéséből származik.	9
Nem működik azonnal.	Szűrőtisztítás esetén a készülék csak a tisztítás befejezését követően kezd el működni. Ilyenkor a beltéri egység „FILTER CLEAN” (szűrő tisztítása) visszajelzője felgyullad. Kérjük, várjon körülbelül 13 percet.	–

Hibaelhárítás (folytatás)

Tünet	Ok	Oldalszám
A szűrőtisztítás nem működik, pedig be van kapcsolva.	<ul style="list-style-type: none"> A szűrőtisztítás előfordulhat, hogy nem működik, ha többször indítja el. Ez a légkondicionáló károsodásának megelőzésére szolgál. A szűrőtisztítás nem elvégezhető, ha a légkondicionáló működik. Kérjük, csak a készülék leállítása után indítsa el. 	–
A készülék nem távolítja el a port a légszűrőről szűrőtisztítás közben.	<ul style="list-style-type: none"> Lehetséges, hogy a porgyűjtő vagy a légszűrő nem megfelelően van rögzítve. Kérjük, ellenőrizze, hogy a porgyűjtő és a légszűrő megfelelően vannak-e rögzítve. Előfordulhat, hogy a porgyűjtő megtelt. Kérjük, ellenőrizze a porgyűjtőt. Előfordulhat, hogy a szűrő nem képes eltávolítani a port a por jellegéből adódóan, például ha a por nagy mennyiségű kátrányt vagy olajat tartalmaz vagy ha a por kikeményedett. Ebben az esetben kérjük, manuálisan tisztítsa ki a porgyűjtőt és a légszűrőt. 	10
A beltéri egység vagy a kettős ventilátor közelében szennyezett a mennyezet vagy a fal.	A levegőben lévő részecskék és a por a falhoz ragadtak a légkondicionáló levegő keringetése és a statikus elektromosság miatt. Egyes tapéták hamarabb szennyezetté válnak.	–

Mielőtt a szerviz hívja vagy szervizelést kér, végezzen hibakeresést a következő ellenőrzések végrehajtásával:

Tünet	Diagnosztika	Oldalszám
Az egység egyáltalán nem működik.	<input type="checkbox"/> Működésbe lépett az áramkör-megszakító? <input type="checkbox"/> Áramkimaradás volt? <input type="checkbox"/> Biztosíték égett ki vagy kioldott az áramkör-megszakító?	–
	<input type="checkbox"/> Működik az időzítő?	7
Gyenge hűtési vagy fűtési teljesítmény.	<input type="checkbox"/> A légszűrő szennyeződött?	10
	<input type="checkbox"/> Elzáródott a beltéri egység beszívórácsa vagy kimeneti nyílása?	–
	<input type="checkbox"/> Megfelelően van beállítva a szobahőmérséklet?	5
	<input type="checkbox"/> Nyitva maradt egy ablak vagy ajtó? <input type="checkbox"/> Hűtés közben közvetlen vagy erős napfényt kap a szoba? <input type="checkbox"/> Hűtés közben a szobában egyéb, hőt termelő berendezések vagy működő számítógépek vannak, illetve túl sok ember?	–
	<input type="checkbox"/> A ventilátor fordulatszám-beállítása „CSENDES”? Ha a ventilátor fordulatszám-beállítása „CSENDES”, elsősorban élvez a zajcsökkentés, és gyengébbé válhat a légkondicionálási teljesítmény. Ha a rendelkezésre álló légáram mennyiségét nem találja megfelelőnek, állítsa a ventilátor fordulatszámát „ALACSONY” vagy annál magasabb állásba.	6
	<input type="checkbox"/> Beállította a KÜLTÉRI EGYSÉG ALACSONY ZAJ üzemmódot?	6
A duál ventilátor légárama túl gyenge.	<input type="checkbox"/> A duál ventilátor piszkos?	10
Az egység a távirányító beállításától eltérően működik.	<input type="checkbox"/> Lemerültek a távirányítóban használt elemek? <input type="checkbox"/> Az elemeket megfelelően helyezte be a távirányítóba?	3

Az alábbi esetekben azonnal kapcsolja ki a berendezést, és kapcsolja le az elektromos megszakítót. Utána konzultáljon velünk:

Képesített szerviz-szakember.

- A probléma továbbra is fennáll, pedig elvégezte ezeket az ellenőrzéseket és diagnosztikákat.
- Az „OPERATION” (működés) és a „TIMER” (időzítő) visszajelző villogni kezd, miközben az „ECONOMY” (gazdaságos) visszajelző gyorsan villog. (Kivéve, ha az „OPERATION” (működés) és a „TIMER” (időzítő) visszajelző 5-ször villog, miközben az „ECONOMY” (gazdaságos) visszajelző gyorsan villog. Ilyenkor kérjük, ellenőrizze, hogy a porgyűjtő és a légszűrő megfelelően vannak-e rögzítve.)

Megjegyzések:

- A vezeték nélküli LAN vezérléssel kapcsolatos hibaelhárítással kapcsolatban a vezeték nélküli LAN adapter beállítási útmutató talál információkat.